


# BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

# EYE-7 RGBW ZOOM LED Moving Head Wash

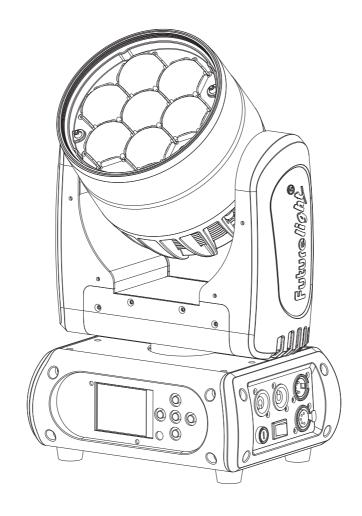



# Inhaltsverzeichnis

| EINFÜHRUNG  | 4  |
|---|----|
| Lieferumfang  |    |
| SICHERHEITŠHINWEISE   | 5  |
| BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG  | 6  |
| GERÄTEBESCHREIBUNG  |    |
| Features  |    |
| Geräteübersicht   | g  |
| INSTALLATION  | 10 |
| Projektormontage  |    |
| Einbau des optionalen drahtlos-Empfängers für WDMX-Betrieb (FUTURELIGHT WDR-G4) | 12 |
| Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor          |    |
| Anschluss ans Netz  |    |
| BEDIENUNG   |    |
| Standalone-Betrieb  |    |
| Master/Slave-Betrieb  |    |
| DMX-gesteuerter Betrieb   |    |
| Adressierung des Projektors   |    |
| DMX-Protokoll   |    |
| Control Board   |    |
| Connect   |    |
| Light   |    |
| Information   |    |
| Set   |    |
| Program   |    |
| Fehlermeldungen   |    |
| REINIGUNG UND WARTUNG   |    |
| Sicherungswechsel   |    |
| TECHNISCHE DATEN  |    |

# Table of contents

# English

| INTRODUCTION   | 30 |
|--|----|
| Delivery includes  | 30 |
| SAFETY INSTRUCTIONS  | 31 |
| OPERATING DETERMINATIONS   | 32 |
| DESCRIPTION OF THE DEVICE  | 33 |
| Features   | 33 |
| Overview   | 34 |
| INSTALLTION  | 35 |
| Rigging  | 35 |
| Installation of the optional wireless receiver for WDMX-operation (FUTURELIGHT WDR-G4) |    |
| DMX-512 connection / connection between fixtures                                       |    |
| Connection with the mains  |    |
| OPERATION  |    |
| Stand Alone operation  |    |
| Master/Slave operation   |    |
| DMX-controlled operation   |    |
| Addressing   |    |
| DMX-protocol   |    |
| Control Board  |    |
| Connect  |    |
| Light  |    |
| Information  |    |
| Set  |    |
| Program  |    |
| Error Messages   |    |
| CLEANING AND MAINTENANCE   |    |
| Replacing the fuse   |    |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS   |    |
|  |    |

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer: / This user manual is valid for the article number: 51841308

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.futurelight.com



# BEDIENUNGSANLEITUNG



# EYE-7 RGBW ZOOM LED-Moving-Head-Wash



#### **ACHTUNG!**

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen! Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

# **EINFÜHRUNG**

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen FUTURELIGHT EYE-7 RGBW ZOOM entschieden haben. Sie haben hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät erworben.

Nehmen Sie den EYE-7 RGBW ZOOM aus der Verpackung.

## Lieferumfang

| Gerät                   |                |
|-------------------------|----------------|
| Bedienungsanleitung     |                |
| DMX-Kabel 3 m           |                |
| PowerCon Netzkabel      |                |
| <b>FUTURELIGHT OC-7</b> | ' Omega-Halter |



#### SICHERHEITSHINWEISE

# 1

#### **ACHTUNG!**

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



#### Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



#### **GESUNDHEITSRISIKO!**

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

# BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen kopfbewegten LED-Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 100-240 V, 50/60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Das Gerät darf niemals am Projektorkopf angehoben werden, da ansonsten die Mechanik beschädigt werden könnte. Fassen Sie das Gerät immer an den Tragegriffen an.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht berührt oder umgestoßen werden kann. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen Gegenständen. Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf diesen Wert nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur auf nicht brennbaren Oberflächen aufgestellt werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Projektormontage, beim Projektorabbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Bei Überkopfmontage (Montagehöhe >100 cm) ist das Gerät immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern. Das Sicherheitsfangseil muss an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten eingehängt werden. Das Fangseil darf niemals an den Transportgriffen eingehängt werden!

Betreiben Sie das Gerät nur, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gehäuse fest verschlossen ist und alle nötigen Schrauben fest angezogen wurden.

Die maximale Umgebungstemperatur  $T_a = 45^{\circ}$  C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.


# **GERÄTEBESCHREIBUNG**

#### **Features**


#### QCL-Moving-Head-Wash mit Zoom

- Bestückung mit 7 x 15-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben (Osram)
- Flickerfreie Projektion
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- · Kompaktes Gehäuse
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- 18, 19, 20 oder 50 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Masterdimmer
- Motorischer Zoom mit 6°-60° Abstrahlwinkel
- Jede Farbe der 7 QCL-LEDs lässt sich individuell schalten
- Farbpresets
- Programmierte Farbtemperaturwerte
- Interne Programme
- · Animierte und statische Makros
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- · Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- · Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD-Anzeige und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

#### Geräteübersicht

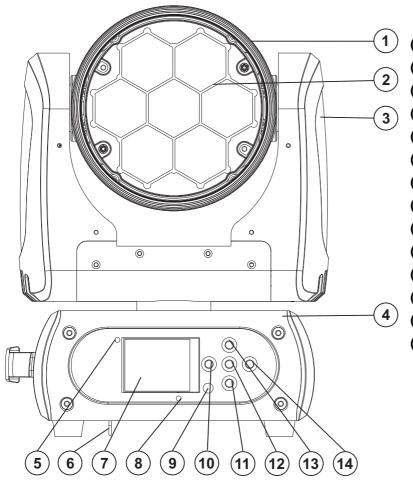

- (1) Projektorkopf
- (2) LEDs/Linse
- (3) Projektorarm
- (4) Base
- (5) Drahtlos-Anzeige
- (6) Fangseilöse
- (7) LCD-Display
- (8) Mikrofon
- (9) ESDC-Schalter
- (10) Pfeil-Taste nach links
- (11) Pfeil-Taste nach unten
- (12) Enter-Taste
- (13) Pfeil-Taste nach oben
- (14) Pfeil-Taste nach rechts

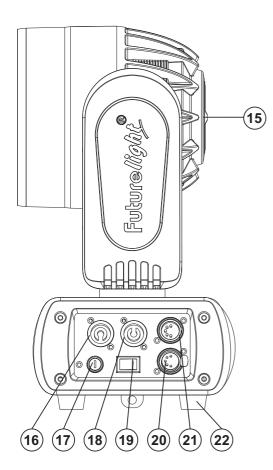

- (15) Lüfter
- (16) Spannungsversorgungseingang
- (17) Sicherungshalter
- (18) Spannungsversorgungsausgang
- (19) Netzschalter
- (20) 5-polige DMX-Ausgangsbuchse
- (21) 5-polige DMX-Eingangsbuchse
- (22) Gummifuß

#### **INSTALLATION**

#### Projektormontage



#### **LEBENSGEFAHR!**

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Projektors muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

#### Vorgehensweise:

Der Projektor sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Projektors. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Der Projektor muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn der Projektor von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Der Projektor darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

**Achtung:** Projektoren können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie den Projektor NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Projektors aushalten kann.



#### **BRANDGEFAHR!**

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.


#### **ACHTUNG!**



Montieren Sie den Projektor ausschließlich über einen geeigneten Haken. Bitte beachten Sie auch die Installationshinweise auf der Unterseite der Base. Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher befestigt wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Verankerung stabil ist.



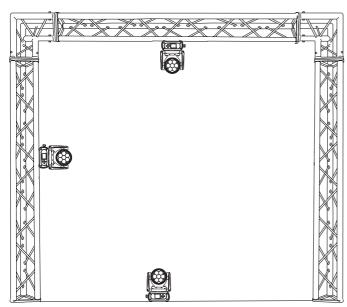

Das Gerät kann direkt auf den Boden gestellt werden oder in jeder möglichen Position im Trussing installiert werden, ohne seine funktionellen Eigenschaften zu verändern.

Die Projektorbase lässt sich auf zwei verschiedene Arten montieren.

Sichern Sie den Projektor bei Überkopfmontage (Montagehöhe >100 cm) immer mit einem geeignetem Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI

810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

**Bitte beachten Sie:** Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Schnellverschlussglied in die dafür vorgesehene Fangseilöse am Geräteboden ein. Führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.



#### LEBENSGEFAHR!

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

Verschrauben Sie den Haken über eine M10 Schraube und Mutter mit dem Omega-Halter.

Führen Sie die beiden Schnellverschlüsse des Omega-Halters in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Geräteunterseite ein. Drehen Sie die Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.



# Einbau des optionalen drahtlos-Empfängers für WDMX-Betrieb (FUTURELIGHT WDR-G4)



#### **ACHTUNG!**

Vor Einbau des Moduls das Gerät vom Netz trennen. Gefahr eines elektrischen Schlages!

#### Installationsschritte

- 1. Nehmen Sie den Drahtlos-DMX-Empfänger aus der Verpackung. Das Modul besteht aus einer Stabantenne mit Gewinde, der Wireless-Platine und einem Verbindungskabel.
- 2. Entfernen Sie nun die vier Schrauben des Control-Boards, an der Gerätevorderseite und klappen Sie die Control-Board-Abdeckung vorsichtig nach vorne. Auf der linken Seite des Display-Boards befinden sich die beiden Anschlussbuchsen für den Drahtlos-DMX-Empfänger.
- 3. Schrauben Sie zuerst die Stabantenne auf der Antennenbuchse fest und legen Sie die Antenne entlang des Display-Boards in die Control-Board-Abdeckung.
- 4. Zur Befestigung des Wireless-Moduls lösen Sie die drei Schrauben auf den Distanzbolzen und entfernen Sie sie. Stecken Sie die Steckkontakte des Wireless-Moduls in die Buchse auf dem Display-Board und schrauben die drei Schrauben wieder fest. Stecken Sie den Antennenstecker des Verbindungskabels in die dafür vorgesehene Buchse.
- 5. Klappen Sie die Control-Board-Abdeckung vorsichtig wieder zu und schrauben die vier Schrauben an der Vorderseite wieder fest.

Α



В




C



D



## Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor

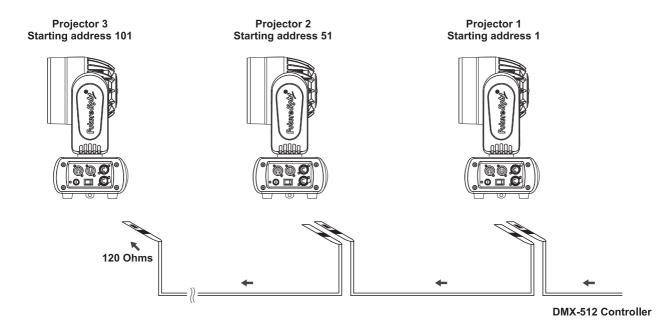



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.





Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.



Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 5-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

#### Belegung der XLR-Verbindung:



Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

#### Aufbau einer seriellen DMX-Kette:

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind. Nicht als Signalsplitter geeignet!

**Achtung:** Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (–) und Signal (+) ein 120  $\Omega$  Widerstand eingelötet ist.



#### Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

#### Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

| Leitung   | Pin           | International |
|-----------|---------------|---------------|
| Braun     | Außenleiter   | L             |
| Blau      | Neutralleiter | N             |
| Gelb/Grün | Schutzleiter  |               |

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

Das Gerät ist mit einer verriegelbaren Netzanschlussbuchse ausgestattet. Schließen Sie das Netzkabel an und drehen Sie es nach rechts bis es einrastet. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein.

An der Rückseite der Geräte befindet sich eine Einbaubuchse (Power Out). Verbinden Sie den Ausgang mit dem Netzanschluss des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

**Bitte beachten:** Es dürfen max. 8 Geräte in Reihe betrieben werden. Nach jeweils 8 Geräten muss erneut die Spannungsversorgung angeschlossen werden.

#### **BEDIENUNG**

Über den Netzschalter lässt sich das Gerät ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der EYE-7 RGBW ZOOM den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist danach betriebsbereit.

#### Standalone-Betrieb

Der EYE-7 RGBW ZOOM lässt sich im Standalone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Trennen Sie dazu den EYE-7 RGBW ZOOM vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm auf. Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter Control Board.

#### Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Mastergerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine XLR-Einbaubuchse (DMX Out) und ein XLR-Einbaustecker (DMX In), über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die DMX OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem DMX IN-Stecker des nächsten Gerätes.

Stellen Sie beim Master Gerät den gewünschten Master Mode ein. Stellen Sie bei allen Slave-Geräten den entsprechenden Slave-Mode ein. Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter Control Board.



## DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften. Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter DMX-Protokoll aufgeführt.

#### Adressierung des Projektors

Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.

Wenn Sie die Startadresse, im 50 Kanal-Modus, z. B. auf 51 definieren, belegt der Projektor die Steuerkanäle 51 bis 100.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der EYE-7 RGBW ZOOM korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Kette funktioniert.

Werden mehrere EYE-7 RGBW ZOOM auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.


Drücken Sie die Up/Down-Tasten, um die gewünschte Startadresse einzustellen. Nun können Sie den EYE-7 RGBW ZOOM über Ihren Controller ansteuern.

#### Bitte beachten Sie:

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Werden keine Daten empfangen, blinkt das Display.

#### Die Meldung erscheint

- -wenn kein XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.
- -wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
- -das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

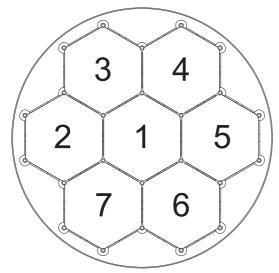

Die LEDs des Gerätes sind wie in nebenstehender Grafik angeordnet.

## **DMX-Protokoll**

|     | Mada/( | Chann              | ol.                 | _   | ooimal | L  | loved  | Doro  | antaga   | S/<br>F | Eigeneehoft   |  |
|-----|--------|--------------------|---------------------|-----|--------|----|--------|-------|----------|---------|---|--|
| St. | Ex.    | Ba-<br>sic<br>8bit | Ba-<br>sic<br>16bit |     | ecimal |    | lexad. | Perce | entage _ | F       | Eigenschaft   |  |
|     |        |                    |                     |     |        |    |        |       |          |         | Horizontale Bewegung (PAN)  |  |
| 1   | 1      | 1                  | 1                   | 0   | 255    | 00 | FF     | 0%    | 100%     | F       | Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden. |  |
|     | 2      |                    | 2                   |     |        |    |        |       |          |         | PAN-Bewegung mit 16 Bit-<br>Auflösung   |  |
|     | _      |                    | _                   | 0   | 255    | 00 | FF     | 0%    | 100%     | F       | Feinindizierung   |  |
|     |        |                    |                     |     |        |    |        |       |          |         | Vertikale Bewegung (TILT)   |  |
| 2   | 3      | 2                  | 3                   | 0   | 255    | 00 | FF     | 0%    | 100%     | F       | Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.  |  |
|     | 4      |                    | 4                   |     |        |    |        |       |          |         | TILT-Bewegung mit 16 Bit-<br>Auflösung  |  |
|     |        |                    |                     | 0   | 255    | 00 | FF     | 0%    | 100%     | F       | Feinindizierung   |  |
| 3   | 5      | 3                  | 5                   |     |        |    |        |       |          |         | Geschwindigkeit PAN-/TILT-<br>Bewegung  |  |
|     |        |                    |                     | 0   | 255    | 00 | FF     | 0%    | 100%     | F       | Abnehmende Geschwindigkeit  |  |
|     |        |                    |                     |     |        |    |        |       |          |         | Funktion PAN-/TILT-<br>Bewegung   |  |
|     | 6      |                    |                     | 0   | 15     | 00 | 0F     | 0%    | 6%       | S       | Normal  |  |
|     |        |                    |                     | 16  | 31     | 10 | 1F     | 6%    | 12%      | S       | Blackout bei PAN-/TILT-Bewegung   |  |
|     |        |                    |                     | 32  | 255    | 20 | FF     | 13%   | 100%     | S       | Keine Funktion Funktion Shutter, Strobe   |  |
|     |        |                    |                     | 0   | 15     | 00 | 0F     | 0%    | 6%       | S       | Normale Shutter Funktionen  |  |
|     |        |                    |                     | 16  | 31     | 10 | 1F     | 6%    | 12%      | S       | Öffnender Puls-Effekt   |  |
| 4   | 7      |                    |                     | 32  | 47     | 20 | 2F     | 13%   | 18%      | S       | Schließender Puls-Effekt  |  |
|     |        |                    |                     | 48  | 63     | 30 | 3F     | 19%   | 25%      | S       | Strobe-Effekt über Zufallsgenerator   |  |
|     |        |                    |                     | 64  | 255    | 40 | FF     | 25%   | 100%     | S       | Keine Funktion  |  |
|     |        |                    |                     |     |        |    |        |       |          |         | Shutter, Strobe   |  |
|     |        |                    |                     |     |        |    |        |       |          |         | Normale Shutter Funktionen  |  |
| _   |        |                    |                     | 0   | 31     | 00 | 1F     | 0%    | 12%      | S       | Geschlossen   |  |
| 5   | 8      |                    |                     | 32  | 223    | 20 | DF     | 13%   | 87%      | F       | Strobe-Effekt mit zunehmender<br>Geschwindigkeit  |  |
|     |        |                    |                     | 224 | 255    | E0 | FF     | 88%   | 100%     | S       | Offen   |  |
|     |        |                    |                     |     |        |    |        |       |          |         | Öffnender Puls-Effekt   |  |

|   |    |   |   | 0   | 31  | 00   | 1F   | 0%  | 12%   | s  | Geschlossen  |
|---|----|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|
|   |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  | Puls-Effekt mit zunehmender  |
|   |    |   |   | 32  | 223   | 20   | DF   | 13%   | 87%   | F  | Geschwindigkeit  |
|   |    |   |   | 224   | 255   | E0   | FF   | 88%   | 100%  | S  | Offen  |
|   |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  | Schließender Puls-Effekt   |
|   |    |   |   | 0   | 31  | 00   | 1F   | 0%  | 12%   | S  | Geschlossen  |
|   |    |   |   | 32  | 223   | 20   | DF   | 13%   | 87%   | F  | Puls-Effekt mit zunehmender<br>Geschwindigkeit   |
|   |    |   |   | 224   | 255   | E0   | FF   | 88%   | 100%  | S  | Offen  |
|   |    |   |   |   |   |  |  | 00,0  |   |  | Strobe-Effekt über   |
|   |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  | Zufallsgenerator   |
|   |    |   |   | 0   | 31  | 00   | 1F   | 0%  | 12%   | S  | Geschlossen  |
|   |    |   |   | 32  | 223   | 20   | DF   | 13%   | 87%   | F  | Strobe-Effekt mit zunehmender<br>Geschwindigkeit   |
|   |    |   |   | 224   | 255   | E0   | FF   | 88%   | 100%  | S  | Offen  |
|   |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  | Shutter, Strobe  |
|   |    |   |   | 0   | 31  | 00   | 1F   | 0%  | 12%   | S  | Shutter geschlossen  |
|   |    |   |   | 32  | 63  | 20   | 3F   | 13%   | 25%   | S  | Keine Funktion (Shutter offen) Strobe-Effekt mit zunehmender   |
|   |    |   |   | 64  | 95  | 40   | 5F   | 25%   | 37%   | F  | Geschwindigkeit  |
|   |    | 4 | 6 | 96  | 127   | 60   | 7F   | 38%   | 50%   | S  | Keine Funktion (Shutter offen)   |
|   |    | • |   | 128   | 159   | 80   | 9F   | 50%   | 62%   | F  | Puls-Effekt in Sequenzen   |
|   |    |   |   | 160   | 191   | A0   | BF   | 63%   | 75%   | S  | Keine Funktion (Shutter offen) Strobe-Effekt über  |
|   |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  | Zufallsgenerator mit zunehmender   |
|   |    |   |   | 192   | 223   | C0   | DF   | 75%   | 87%   | F  | Geschwindigkeit  |
|   |    |   |   | 224   | 255   | E0   | FF   | 88%   | 100%  | S  | Keine Funktion (Shutter offen)   |
| 6 | 9  | 5 | 7 |   |   |  |  |   |   |  | Dimmerintensität Allmähliche Einstellung der   |
| • | •  | • | • |   |   |  |  |   |   |  | Dimmerintensität von 0 bis 100 %   |
|   |    |   |   | 0   | 255   | 00   | FF   | 0%  | 100%  | F  | Dimmenniensität von 0 bis 100 %  |
|   |    |   |   | 0   | 255   | 00   | FF   | 0%  | 100%  | F  | Funktion Farben  |
|   |    |   |   | 0   | 255<br>15   | 00   | FF<br>0F   | 0%  | 6%  | F<br>S   |  |
|   |    |   |   |   |   |  |  |   |   |  | Funktion Farben  |
| 7 | 10 | 6 | • | 0   | 15  | 00   | 0F   | 0%  | 6%  | S  | Funktion Farben Keine Funktion   |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0 16  | 15<br>31  | 00   | 0F<br>1F   | 0%  | 6%<br>12%                                     | S<br>S   | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur   |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32   | 15<br>31<br>47  | 00<br>10<br>20   | 0F<br>1F<br>2F                                     | 0%<br>6%<br>13%                               | 6%<br>12%<br>18%                              | S<br>S<br>S  | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts   |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48   | 15<br>31<br>47<br>63  | 00<br>10<br>20<br>30   | 0F<br>1F<br>2F<br>3F                               | 0%<br>6%<br>13%<br>19%                        | 6%<br>12%<br>18%<br>25%                       | \$<br>\$<br>\$<br>\$                                     | Funktion Farben  Keine Funktion Farbtemperaturkorrektur Rainboweffekt vorwärts Rainboweffekt rückwärts   |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48<br>64   | 15<br>31<br>47<br>63<br>79  | 00<br>10<br>20<br>30<br>40   | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F                         | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%                 | 6%<br>12%<br>18%<br>25%<br>31%                | \$<br>\$<br>\$<br>\$                                     | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80   | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111   | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50                                     | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F<br>6F                   | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%<br>31%          | 6%<br>12%<br>18%<br>25%<br>31%<br>44%         | \$<br>\$<br>\$<br>\$<br>F                                | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80   | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111   | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50                                     | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F<br>6F                   | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%<br>31%          | 6%<br>12%<br>18%<br>25%<br>31%<br>44%         | \$<br>\$<br>\$<br>\$<br>F                                | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbvoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur   |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80   | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111   | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50                                     | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F<br>6F                   | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%<br>31%          | 6%<br>12%<br>18%<br>25%<br>31%<br>44%         | \$<br>\$<br>\$<br>\$<br>F                                | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbvoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K -   |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112                                  | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255                                    | 00 10 20 30 40 50 70 00  | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F<br>6F<br>FF             | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%<br>31%<br>44%   | 6%<br>12%<br>18%<br>25%<br>31%<br>44%<br>100% | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbvoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112                                  | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255                                    | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>70<br>00<br>E0                   | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F<br>6F<br>FF             | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%<br>31%<br>44%   | 6%<br>12%<br>18%<br>25%<br>31%<br>44%<br>100% | \$ \$ \$ \$ \$ \$ F \$                                   | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbvoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K   |
|   |    |   |   | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112<br>0<br>224<br>232               | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255<br>223<br>231<br>239               | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>70<br>00<br>E0<br>E8             | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F<br>6F<br>FF<br>DF<br>E7 | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%<br>31%<br>44%   | 6% 12% 18% 25% 31% 44% 100%  87% 91% 94%      | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$          | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K  Weiß 4200 K   |
| 7 | 10 | 6 | 8 | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112<br>0<br>224<br>232<br>240        | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255<br>223<br>231<br>239<br>247        | 00 10 20 30 40 50 70 00 E0 E8 F0                                     | 0F 1F 2F 3F 4F 6F FF  DF E7 EF F7                  | 0% 6% 13% 19% 25% 31% 44%  0% 88% 91%         | 6% 12% 18% 25% 31% 44% 100%  87% 91% 94% 97%  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K  Weiß 4200 K  Weiß 5600 K  |
|   |    |   |   | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112<br>0<br>224<br>232               | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255<br>223<br>231<br>239               | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>70<br>00<br>E0<br>E8             | 0F<br>1F<br>2F<br>3F<br>4F<br>6F<br>FF<br>DF<br>E7 | 0%<br>6%<br>13%<br>19%<br>25%<br>31%<br>44%   | 6% 12% 18% 25% 31% 44% 100%  87% 91% 94%      | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$          | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbvoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K  Weiß 4200 K  Weiß 5600 K  Weiß 8000 K   |
|   |    |   |   | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112<br>0<br>224<br>232<br>240<br>248 | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255<br>223<br>231<br>239<br>247<br>255 | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>70<br>00<br>E0<br>E8<br>F0<br>F8 | 0F 1F 2F 3F 4F 6F FF  DF E7 EF F7 FF               | 0% 6% 13% 19% 25% 31% 44%  0% 88% 91% 94% 97% | 6% 12% 18% 25% 31% 44% 100%  87% 91% 94% 100% | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K  Weiß 4200 K  Weiß 5600 K  Weiß 8000 K  Rainboweffekt vorwärts   |
|   |    |   |   | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112<br>0<br>224<br>232<br>240        | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255<br>223<br>231<br>239<br>247        | 00 10 20 30 40 50 70 00 E0 E8 F0                                     | 0F 1F 2F 3F 4F 6F FF  DF E7 EF F7                  | 0% 6% 13% 19% 25% 31% 44%  0% 88% 91%         | 6% 12% 18% 25% 31% 44% 100%  87% 91% 94% 97%  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbtoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K  Weiß 4200 K  Weiß 5600 K  Weiß 8000 K  Rainboweffekt vorwärts  Mit zunehmender Geschwindigkeit                                       |
|   |    |   |   | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112<br>0<br>224<br>232<br>240<br>248 | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255<br>223<br>231<br>239<br>247<br>255 | 00 10 20 30 40 50 70 00 E8 F0 F8                                     | 0F 1F 2F 3F 4F 6F FF  DF E7 EF FF                  | 0% 6% 13% 19% 25% 31% 44%  0% 88% 91% 94% 97% | 6% 12% 18% 25% 31% 44% 100%  87% 91% 94% 100% | S S S S S S S S F F F F F F F F F F F F                  | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbvoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K  Weiß 4200 K  Weiß 5600 K  Weiß 5600 K  Meiß 8000 K  Rainboweffekt vorwärts  Mit zunehmender Geschwindigkeit  Rainboweffekt rückwärts |
|   |    |   |   | 0<br>16<br>32<br>48<br>64<br>80<br>112<br>0<br>224<br>232<br>240<br>248 | 15<br>31<br>47<br>63<br>79<br>111<br>255<br>223<br>231<br>239<br>247<br>255 | 00<br>10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>70<br>00<br>E0<br>E8<br>F0<br>F8 | 0F 1F 2F 3F 4F 6F FF  DF E7 EF F7 FF               | 0% 6% 13% 19% 25% 31% 44%  0% 88% 91% 94% 97% | 6% 12% 18% 25% 31% 44% 100%  87% 91% 94% 100% | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | Funktion Farben  Keine Funktion  Farbtemperaturkorrektur  Rainboweffekt vorwärts  Rainboweffekt rückwärts  Farbwechsel linear  Schneller Farbsprung  Keine Funktion  Farbtoreinstellungen 1  Farbtemperaturkorrektur  Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K  Weiß 3200 K  Weiß 4200 K  Weiß 5600 K  Weiß 8000 K  Rainboweffekt vorwärts  Mit zunehmender Geschwindigkeit                                       |

|    |    |    |          |     |     |          |    |     |       |         | Farbsprung  |    |     |     |   |  |
|----|----|----|----------|-----|-----|----------|----|-----|-------|---------|---|----|-----|-----|---|--|
|    |    |    |          | 0   | 0   | 00       | 00 | 0%  | 0%    | S       | Schwarz   |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 1   | 1   | 01       | 01 | 0%  | 0%    | S       | Rot   |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 2   | 2   | 02       | 02 | 1%  | 1%    | S       | Grün  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 3   | 3   | 03       | 03 | 1%  | 1%    | S       | Blau  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 4   | 4   | 04       | 04 | 2%  | 2%    | S       | Weiß  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 5   | 46  | 05       | 2E | 2%  | 18%   | F       | Rot 0% / Grün zunehmend / Blau 100% / Weiß 0%         |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 47  | 88  | 2F       | 58 | 18% | 35%   | F       | Rot 0% / Grün 100% / Blau abnehmend / Weiß 0%         |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 89  | 130 | 59       | 82 | 35% | 51%   | F       | Rot zunehmend / Grün 100% / Blau 0% / Weiß 0%         |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 131 | 172 | 83       | AC | 51% | 67%   | F       | Rot 100% / Grün abnehmend / Blau 0% / Weiß 0%         |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 173 | 214 | AD       | D6 | 68% | 84%   | F       | Rot 100% / Grün 0% / Blau zunehmend / Weiß 0%         |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 215 | 255 | D7       | FF | 84% | 100%  | F       | Rot abnehmend / Grün 0% / Blau 100% / Weiß 0%         |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          |     |     |          |    |     |       |         | Farbvoreinstellungen 2 (nur für schnellen Farbsprung) |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          |     |     | L.       |    |     |       |         | Schneller Farbsprung                                  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 0   | 0   | 00       | 00 | 0%  | 0%    | S       | Schwarz   |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 1   | 1   | 01       | 01 | 0%  | 0%    | S       | Rot   |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 2   | 2   | 02       | 02 | 1%  | 1%    | S       | Grün  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 3   | 3   | 03       | 03 | 1%  | 1%    | S       | Blau  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 4   | 4   | 04       | 04 | 2%  | 2%    | S       | Weiß  |    |     |     |   |  |
| 9  | 12 | 8  | 10       | 5   | 46  | 05       | 2E | 2%  | 18%   | F       | Rot 0% / Grün zunehmend / Blau 100% / Weiß 0%         |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          |     |     |          |    |     | 47    | 88      | 2F  | 58 | 18% | 35% | F | Rot 0% / Grün 100% / Blau<br>abnehmend / Weiß 0% |
|    |    |    |          | 89  | 130 | 59       | 82 | 35% | 51%   | F       | Rot zunehmend / Grün 100% /<br>Blau 0% / Weiß 0%      |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 131 | 172 | 83       | AC | 51% | 67%   | F       | Rot 100% / Grün abnehmend /<br>Blau 0% / Weiß 0%      |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 173 | 214 | AD       | D6 | 68% | 84%   | F       | Rot 100% / Grün 0% / Blau<br>zunehmend / Weiß 0%      |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 215 | 255 | D7       | FF | 84% | 100%  | F       | Rot abnehmend / Grün 0% / Blau<br>100% / Weiß 0%      |    |     |     |   |  |
| 10 | 13 | 9  | 11       |     |     | ļ.,      |    |     |       |         | Rot   |    |     |     |   |  |
|    | .5 |    | • •      | 0   | 255 | 00       | FF | 0%  | 100%  | F       | Rot 0 - 100 % zunehmend                               |    |     |     |   |  |
| 11 | 14 | 10 | 12       |     |     | <u> </u> |    |     |       |         | Grün  |    |     |     |   |  |
|    |    |    | <b>-</b> | 0   | 255 | 00       | FF | 0%  | 100%  | F       | Grün 0 - 100 % zunehmend                              |    |     |     |   |  |
| 12 | 15 | 11 | 13       |     | 055 | 00       |    | 00/ | 1000/ | <br>  _ | Blau  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 0   | 255 | 00       | FF | 0%  | 100%  | F       | Blau 0 - 100 % zunehmend Weiß                         |    |     |     |   |  |
| 13 | 16 | 12 | 14       | 0   | 255 | 00       | FF | 0%  | 100%  | F       | Weiß 0 - 100 % zunehmend                              |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          |     |     |          |    | 270 |       |         | Zoom  |    |     |     |   |  |
| 14 | 17 | 13 | 15       | 0   | 255 | 00       | FF | 0%  | 100%  | F       | Allmähliche Einstellung von 65° bis 6°                |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          |     |     |          |    |     |       |         | Vordergrund   |    |     |     |   |  |
| 15 | 18 | 14 | 16       | 0   | 15  | 00       | 0F | 0%  | 6%    | s       | Keine Funktion  |    |     |     |   |  |
|    |    |    |          | 16  | 255 | 10       | FF | 6%  | 100%  | F       | Vordergrund-Farben                                    |    |     |     |   |  |
| 16 | 19 | 15 | 17       |     |     |          |    |     |       |         | Hintergrund   |    |     |     |   |  |

|    |    |    |     | 0   | 15  | 00 | 0F | 0%  | 6%   | s | Keine Funktion             |
|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|---|----------------------------|
|    |    |    |     | 16  | 255 | 10 | FF | 6%  | 100% | F | Hintergrund-Farben         |
|    |    |    |     |     |     | 1  |    |     |      |   | Muster                     |
|    |    |    |     | 0   | 15  | 00 | 0F | 0%  | 6%   | s | Kein Muster                |
|    |    |    |     | 16  | 31  | 10 | 1F | 6%  | 12%  | S | Mustersteuerung            |
|    |    |    |     | 32  | 47  | 20 | 2F | 13% | 18%  | S | Muster-Effekt 1            |
|    |    |    |     | 48  | 63  | 30 | 3F | 19% | 25%  | S | Muster-Effekt 2            |
|    |    |    |     | 64  | 79  | 40 | 4F | 25% | 31%  | S | Muster-Effekt 3            |
|    |    |    |     | 80  | 95  | 50 | 5F | 31% | 37%  | S | Muster-Effekt 4            |
|    |    |    |     | 96  | 111 | 60 | 6F | 38% | 44%  | S | Muster-Effekt 5            |
| 17 | 20 | 16 | 18  | 112 | 127 | 70 | 7F | 44% | 50%  | S | Muster-Effekt 6            |
|    |    |    | . • | 128 | 143 | 80 | 8F | 50% | 56%  | S | Muster-Effekt 7            |
|    |    |    |     | 144 | 159 | 90 | 9F | 56% | 62%  | S | Muster-Effekt 8            |
|    |    |    |     | 160 | 175 | A0 | AF | 63% | 69%  | S | Muster-Effekt 9            |
|    |    |    |     | 176 | 191 | B0 | BF | 69% | 75%  | S | Muster-Effekt 10           |
|    |    |    |     | 192 | 207 | CO | CF | 75% | 81%  | S | Muster-Effekt 11           |
|    |    |    |     | 208 | 223 | D0 | DF | 82% | 87%  | S | Muster-Effekt 12           |
|    |    |    |     | 224 | 239 | E0 | EF | 88% | 94%  | S | Muster-Effekt 13           |
|    |    |    |     | 240 | 255 | F0 | FF | 94% | 100% | S | Muster-Effekt 14           |
|    |    |    |     |     |     |    |    |     |      |   | Geschwindigkeit Muster     |
|    |    |    |     |     |     |    |    |     |      |   | Mustersteuerung            |
|    |    |    |     | 0   | 2   | 00 | 02 | 0%  | 1%   | S | Keine Funktion             |
| 18 | 21 | 17 | 19  | 3   | 252 | 03 | FC | 1%  | 99%  | F | Bild-Effekte               |
|    |    |    |     | 253 | 255 | FD | FF | 99% | 100% | S | Keine Funktion             |
|    |    |    |     |     |     |    |    |     |      |   | Muster-Effekt              |
|    |    |    |     | 0   | 255 | 00 | FF | 0%  | 100% | S | Zunehmende Geschwindigkeit |
|    |    |    |     |     |     |    |    |     |      |   | Rot Pixel 1                |
|    | 22 |    |     | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                    |
|    |    |    |     | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                     |
|    |    |    |     |     |     |    |    |     |      |   | Grün Pixel 1               |
|    | 23 |    |     | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                    |
|    |    |    |     | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                     |
|    |    |    |     |     |     |    |    |     |      |   | Blau Pixel 1               |
|    | 24 |    |     | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                    |
|    |    |    |     | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                     |
|    |    |    |     |     |     |    |    |     |      |   | Weiß Pixel 1               |
|    | 25 |    |     | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                    |
|    |    |    |     | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                     |
|    | •  |    |     |     |     |    |    |     |      |   | •                          |
|    | -  |    |     |     |     |    |    |     |      |   | •                          |
|    | •  |    |     |     |     | Н  |    |     |      |   | Pot Divol 7                |
|    | 16 |    |     | 0   | 107 | 00 | 70 | 00/ | E00/ |   | Rot Pixel 7                |
|    | 46 |    |     | 129 | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                    |
|    |    |    |     | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                     |

|    |    |    |    |     |     |    |    |     |      |   | Grün Pixel 7            |
|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|------|---|-------------------------|
|    | 47 |    |    | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                 |
|    |    |    |    | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                  |
|    |    |    |    |     |     |    |    |     |      |   | Blau Pixel 7            |
|    | 48 |    |    | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                 |
|    |    |    |    | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                  |
|    |    |    |    |     |     |    |    |     |      |   | Weiß Pixel 7            |
|    | 49 |    |    | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED aus                 |
|    |    |    |    | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED an                  |
|    |    |    |    |     |     |    |    |     |      |   | Reset, Displaysteuerung |
|    |    |    |    | 0   | 7   | 00 | 07 | 0%  | 3%   | S | Keine Funktion          |
|    |    |    |    | 8   | 15  | 08 | 0F | 3%  | 6%   | S | Reset Alle              |
|    |    |    |    | 16  | 23  | 10 | 17 | 6%  | 9%   | S | Reset PAN/TILT          |
|    |    |    |    | 24  | 47  | 18 | 2F | 9%  | 18%  | S | Keine Funktion          |
| 19 | 50 | 18 | 20 | 48  | 55  | 30 | 37 | 19% | 22%  | S | Reset Übrige            |
|    |    |    |    | 56  | 63  | 38 | 3F | 22% | 25%  | S | Display aus             |
|    |    |    |    | 64  | 71  | 40 | 47 | 25% | 28%  | S | Display an              |
|    |    |    |    | 72  | 87  | 48 | 57 | 28% | 34%  | S | Keine Funktion          |
|    |    |    |    | 88  | 95  | 58 | 5F | 35% | 37%  | S | Standby-Modus           |
|    |    |    |    | 96  | 255 | 60 | FF | 38% | 100% | S | Keine Funktion          |

#### **Control Board**

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben, das vorprogrammierte Programm abspielen oder ein Reset durchführen.

Drücken Sie die Enter-Taste, so dass sich das Display einschaltet. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste (nach unten, nach oben, nach links und nach rechts) können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes drücken Sie die Enter-Taste. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Enter-Taste. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.

Vorgabewerte grau unterlegt ① Basic Reload / ② Program Reload / ③ Private Reload

| 7 O. Gabowe | Hauptmenü       | Basic Reload / ② Program Untermenü | Display               | Funktion   |
|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|             | •               |                                    | 2.00.003              | Einstellen der DMX-                                  |
| Connect     | DMX Address ①   |                                    |                       | Startadresse   |
| Connect     | Wireless ①      |                                    |                       | Wireless DMX aktivieren (Sonderausstattung optional) |
|             | Max Temperature | 80-139°C,90°C/176-282°F,194°F      |                       | LED aus bei  |
| Light       | ①               | 00-139 C,90 C/170-202 F,194 F      |                       | Temperaturerreichung                                 |
|             | Lamp Adjust ①   | PAN                                |                       | Service-Funktion                                     |
|             | Time info       | Current                            | XXXX (h)              | Betriebsstunden Gerät seit Einschalten               |
| _           |                 | Fixture Life                       | XXXX (h)              | Betriebsstunden Gerät                                |
| ë           | Temperature     | Near Lamp Temp                     | XXX °C/°F             | Innentemperatur                                      |
| nat         | Fans Speed      | Near Lamp Fan                      |                       | Lüftergeschwindigkeit                                |
| Information | Channel Value   | PAN                                | PAN = XXX             | DMX-Anzeiger   |
| Inf         | Error Message   | PAN, TILT                          |                       | Kanalfehler  |
|             | Fixture Model   | Xxxxxxxxxxxx                       |                       | Gerätemodell und Marke                               |
|             | Software Ver    | 1U01 V 1.0.00<br>2U01 V 1.0.00     |                       | Software Version jedes ICs                           |
|             |                 | All                                |                       | Reset Alle   |
|             | Reset           | PAN&TILT                           |                       | Reset PAN/TILT                                       |
|             |                 | Others                             |                       | Reset Übrige   |
|             |                 | PAN reverse                        | ON/OFF                | DANI/TH T Heelseles                                  |
|             |                 | TILT reverse                       | ON/OFF                | PAN/TILT-Umkehr                                      |
|             | Movement ①      | PAN degree                         | 630/540               | PAN-Winkel zwischen<br>630° und 540°<br>umschaltbar  |
|             | Wovement @      | Encoders                           | ON/OFF                | Automatic PAN/TILT calibration                       |
| ţ           |                 | PAN/TILT Mode                      | Stand/Smooth          | PAN/TILT Geschwindigkeit einstellen                  |
| Set         |                 | Mic Sens ③                         | 0~99%, 60%            | Mikrofonempfindlichkeit                              |
|             |                 | No Signal ①                        | Close/Hold/Auto/Music | Auto-Modus wenn kein DMX                             |
|             |                 | Temperature C/F ①                  | Celsius/Fahrenheit    | Temperatureinheit zw. °C und °F umschalten           |
|             |                 | Fans Mode ①                        | Auto Speed/High Speed | Lüfter Betriebsart einst.                            |
|             | UI Set          | Hibernation ①                      | OFF, 01M-99M, 15M     | Standby-Modus  |
|             |                 | Backlight ①                        | 02M-60M, 02M          | Display-Abschaltung                                  |
|             |                 | Flip Display ①                     | ON/OFF                | Display-Umkehrung um 180°                            |
|             |                 | Display Bright ③                   | 00-31 10              | Display-Helligkeit                                   |
|             |                 | Brand Show ①                       | ON/OFF                | Markennamen anzeigen                                 |
|             |                 | Key Lock ①                         | ON/OFF                | Tastensperre aktivieren                              |
|             |                 | Language ①                         | En/简/繁/Fr/Sp          | Sprachauswahl  |
|             | 1               | 1                                  | 1:3: 3(1: 1: OP       | p  |

|          | Users          | User Mode ①   | Standard<br>Extended<br>Basic-8bit<br>Basic-16bit<br>User      | Benutzerdefinierte<br>Kanalreihenfolge  |
|----------|----------------|---|--|---|
|          |                | Edit User ③   | Max Channel = XX<br>PAN = CH01                                 | Preset-Benutzerd.   |
|          | Calibration ③  | Password<br>Color   | Password=XXX<br>Color =XXX                                     | Effektradjustierung;<br>Standardposition<br>Passwort "050"                          |
| Set      | Fixture ID ③   | Name<br>Password<br>PID Code  |  | Name<br>Passwort "050"<br>PID-Code für RDM<br>einstellen                            |
|          | Wireless Set ③ | DMX on cable<br>Reset Connect                                       | ON/OFF<br>ON/OFF   | Durchschleifen von Daten<br>Empfänger ausloggen<br>(Sonderausstattung optional)     |
|          | Reload Default | Basic Reload ① Program Reload ②Password Private Reload ③ All Reload | ON/OFF<br>ON/OFF<br>XXX<br>ON/OFF<br>ON/OFF                    | Basis Reload<br>Programm Reload<br>Password: 050<br>Privater Reload<br>Reload Alles |
|          |                | DMX receive   |  | Zurück zum DMX-Mode   |
|          |                | Slave receive   | Slave 1, Slave 2, Slave 3                                      | Slave-Einstellung   |
|          | Play ①         | Sequence  | Master/Alone   | Autom. Programm Run   |
|          |                | Music   | Master/Alone   | Musikgesteuerter<br>Programm Run  |
| Program  | Select Chase ② | Chase Part 1<br>Chase Part 2<br>Chase Part 3                        | Chase 1- 8 Chase 1<br>Chase 1- 8 Chase 2<br>Chase 1- 8 Chase 3 | Programmwahl für Auto<br>Programm   |
| <u> </u> | Edit Chase ②   | Chase 1:<br>Chase 8   | Chase Test<br>Step 01 = SCXXX<br>Step 64 = SCXXX               | Testprogramm Programm Auto Run Speichern + los                                      |
|          | Edit Scenes ②  | Edit scene 001<br>:<br>Edit scene 250                               | Pan,Tilt, Fade Time Scene Time DMX Input                       | Speichern + zurück<br>Szenen manuell editieren                                      |
|          | Scenes Record  | ScXX=>ScXX  |  | Automatische<br>Szenenaufzeichnung  |

#### Connect

#### Einstellen der DMX-Startadresse

Mit dieser Funktion können Sie die DMX-Startadresse über das Control Board einstellen.

- Wählen Sie "DMX Address" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste und stellen Sie die DMX-Adresse durch Drücken der Up/Down-Tasten ein.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

#### **Wireless**

Ein optional erhältlicher Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden.

Mit der Funktion "Wireless" können Sie den Drahtlos-Empfänger am Drahtlos-Sender einloggen, das Gerät kann nun drahtlose Signale empfangen.

- Wählen Sie "Wireless" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Ist ein Gerät mit eingebautem Drahtlos-Empfänger über ein Kabel mit einem DMX-Controller verbunden, wird es von dem kabelgebundenen Controller angesteuert und nicht vom Drahtlos-Sender.



#### Light

#### **Max Temperatur**

Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass die LED automatisch abgeschaltet wird, wenn eine bestimmte Innentemperatur erreicht wird. Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl der maximalen Innentemperatur zwischen 80 °C und 139 °C. Die normale Betriebstemperatur sollte unter 90 °C liegen. 90 °C Innentemperatur und mehr sind bereits als kritisch zu bewerten und sollten zur Abschaltung der LED führen. Bitte beachten Sie, dass die Umgebungstemperatur niemals über 45 °C liegen sollte, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.

#### Information

#### Time information

#### Betriebsstunden Gerät seit dem Einschalten (current)

Mit dieser Funktion lassen sich die temporären Betriebsstunden des Gerätes seit dem Einschalten auslesen. Auf dem Display erscheint "XXXX", "X" steht für die Anzahl der Stunden. Der Zähler wird beim Abschalten auf 0 zurückgesetzt.

#### Betriebsstunden Gerät (Fixture Life)

Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden des Gerätes auslesen. Auf dem Display erscheint "XXXX", "X" steht für die Anzahl der Stunden.

#### **Temperatur**

#### Innentemperatur

Temperaturangabe im Inneren des Projektorkopfes (nahe CMY-Filter) in Grad Celsius/Grad Fahrenheit.

•••

#### Lüftergeschwindigkeit

Mit dieser Funktion lässt sich die aktuelle Lüftergeschwindigkeit auslesen. Auf dem Display erscheint "XXXX", "X" steht für U/min.

#### **DMX-Anzeiger**

Mit dieser Funktion können Sie auslesen, mit welchem Wert der entsprechende Kanal gesendet wird.

#### Kanalfehler

Mit dieser Funktion können Sie Kanal Fehler auslesen.

#### Gerätemodell

Mit dieser Funktion können Sie das Modell und die Marke des Gerätes auslesen.

#### Software version

Mit dieser Funktion lässt sich die Software-Version jedes ICs auslesen.

- Wählen Sie "Software ver." durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint z. B. "1U01 VX.X.XX", "X.X.xx" steht für die Versionsnummer.

#### Set

## Reset

Mit dieser Funktion lässt sich über das Control Board ein Reset durchführen. Dabei können Sie über die Up/Down-Tasten die verschiedenen Reset-Funktionen auswählen.

#### **Movement**

#### **PAN-Umkehr**

Mit dieser Funktion lässt sich die PAN-Bewegung umkehren.

#### TILT-Umkehr

Mit dieser Funktion lässt sich die TILT-Bewegung umkehren.

#### PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschalten

Mit dieser Funktion lässt sich der PAN-Winkel einstellen.

- Wählen Sie "Pan degree" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint "540".
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "540" oder "630" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.



#### Automatische PAN/TILT Kalibrierung

Mit der Funktion "Encoders" lassen sich die PAN- und TILT-Bewegung auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren.

#### **PAN/TILT Geschwindigkeit einstellen**

Mit dieser Funktion können Sie die PAN/TILT Geschwindigkeit definieren. Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modi.

#### **UI Set**

#### Mikrofonempfindlichkeit

Mit dieser Funktion lässt sich die Mikrofonempfindlichkeit zwischen 0 % und 99 % einstellen.

- Wählen Sie "Mic Sens" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

#### Auto-Modus wenn kein DMX

Mit der Funktion "No Signal" lassen sich verschiedene Modi einstellen, wenn kein DMX-Signal empfangen wird.

- Wählen Sie "Close, Hold, Auto oder Music" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Close", "Hold", "Auto" oder "Music" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

#### Temperatureinheit zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschaltbar

Mit dieser Funktion lässt sich die Temperaturangabe einstellen.

- Wählen Sie "Temperature C/F" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Celsius" oder "Fahrenheit" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

#### Lüfter Betriebsart einstellen

Mit dieser Funktion lässt sich die Lüfter Betriebsart einstellen.

- Wählen Sie "Fans Mode" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint "Auto Speed".
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Auto Speed" oder "High Speed" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

#### **Hibernation- Power-Standby-Modus**

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den Power-Standby-Modus setzen. Die Funktion wird automatisch nach einer vordefinierten Zeitspanne ohne DMX-Aktivität ausgeführt. Im Standby-Modus werden die Lampe/LEDs und alle Motoren abgeschalten, sofern für eine Zeitspanne von z. B. 15 Minuten (individuell einstellbar) kein DMX-Signal an das Gerät gesendet wurde. Das Gerät startet automatisch neu und kehrt zum Normalbetrieb zurück, sobald ein DMX-Signal anliegt.

#### **Display-Abschaltung**

Mit der Funktion "Backlight" lässt sich das Display nach 2 bis 60 Minuten abschalten.

#### **Display-Umkehrung**

Mit der Funktion "Flip Display" lässt sich das Display um 180 Grad drehen; für eine bessere Ansicht wenn das Gerät vom Trussing oder einer Decke hängt.

#### **Display-Helligkeit**

Mit der Funktion "Display Bright" lässt sich die Display-Helligkeit einstellen.

#### Markennamen anzeigen

Mit der Funktion "Brand Show" kann der Markenname "FUTURELIGHT" angezeigt oder ausgeblendet werden.

#### **Tastensperre**

Mit der Funktion "**Key Lock**" können Sie die Tasten des Control Boards sperren, um z.B. ein Eingreifen Unbefugter zu verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert wurde, werden die Tasten automatisch nach dem letzten Befehl, gesperrt. Drücken Sie, um die Tastensperre zu deaktivieren oder zeitweilig zu deaktivieren und um den Zugriff auf die Menübefehle zurückzugewinnen, die Tasten in der folgenden Reihenfolge: ↑ (nach oben), ↓ (nach unten), ← (nach links), → (nach rechts) und ENTER.

#### **Display-Sprachauswahl**

Mit der Funktion "Language" lässt sich die Display-Sprachauswahl einstellen.



#### Users

#### Benutzerdefinierte Kanalreihenfolge

Mit dieser Funktion lassen sich benutzerdefinierte Kanalreihenfolgen abspeichern.

#### **Preset-Benutzerdefinition**

Mit dieser Funktion lässt sich Preset-Benutzerdefinition abspeichern.

#### Calibration

#### Effektradjustierung

Mit dieser Funktion lassen sich die Effekträder auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren. Das Passwort für diese Funktion ist "050".

#### **Fixture ID**

#### **RDM**

Mit dieser Funktion können Sie diverse Menüpunkte per RDM abrufen.

Das Gerät unterstützt RDM. Die Abkürzung RDM steht für "Remote Device Management" und macht eine Fernabfrage bzw. Fernsteuerung der an den DMX-Bus angeschlossenen Geräte möglich. Der DMX-RDM-Standard ist als ANSI-Norm E1.20-2006 durch die ESTA spezifiziert und eine Erweiterung des DMX512-Protokolls.

Manuelle Einstellungen, wie das Setzen der DMX-Startadresse, werden damit überflüssig. Besonders vorteilhaft ist diese Art der Steuerung, wenn das Gerät z. B. an schwierig erreichbaren Stellen montiert ist.

RDM integriert sich in DMX, ohne die Verbindung zu beeinträchtigen. Die Übertragung erfolgt auf den Standard-XLR-Polen 1 und 2 – neue DMX-Kabel sind daher nicht erforderlich. RDM-fähige und konventionelle DMX-Geräte können gemeinsam in einer DMX-Reihe betrieben werden. Das RDM-Protokoll sendet innerhalb eines DMX512-Datenstromes eigene Datenpakete, ohne nicht RDM-fähige Geräte zu beeinflussen.

Werden DMX-Splitter verwendet, und die Steuerung per RDM soll Anwendung finden, müssen diese RDM unterstützen.

Welche Parameter RDM unterstützt abgerufen werden können, ist abhängig vom verwendeten RDM-Controller (optional erhältlich).

#### **Wireless Set**

Mit der Funktion "DMX on cable" können Sie das DMX-Signal per DMX-Kabel durchschleifen und mit der Funktion "Reset Connect" lässt sich das Gerät am Drahtlos-Sender ausloggen.

#### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Mit der Funktion "Reload Default" lassen sich die verschiedenen Einstellungen (in der Tabelle gekennzeichnet) des Gerätes auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Einstellungen werden auf Ihren Vorgabewert (grau unterlegt) zurückgesetzt.

#### Program

## Play

#### **DMX** Receive

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den DMX-Modus schalten.

#### **Slave Receive**

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät als Slave-Gerät definieren. Sie haben die Wahl zwischen 3 unterschiedlichen Slave-Programmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Edit Prog".

#### Sequence

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Das gewünschte Programm können Sie unter "Select Chase" auswählen. Die Anzahl der Steps können Sie unter "Edit Chase" festlegen. Die einzelnen Szenen können Sie unter "Edit Scenes" abändern. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen automatisch, d.h. mit der eingestellten Step-Time abspielen. Die Auswahl "ALONE" bedeutet Stand Alone-Modus und "MASTER", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.



#### Musiksteuerung

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen musikgesteuert abspielen. Die Auswahl "ALONE" bedeutet Stand Alone-Modus und "MASTER", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

#### Programmwahl für Auto Programm

Mit dieser Funktion lässt sich das Programm festlegen, das dann im Run aufgerufen wird.

#### Programm editieren

Mit dieser Funktion lassen sich die internen Programme editieren.

#### Szenen editieren

Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen der internen Programme editieren.

#### Szenen automatisch aufzeichnen

Das Gerät verfügt über einen internen DMX-Recorder, mit dem sich programmierte Szenen aus dem DMX-Controller auf das Gerät übertragen lassen. Stellen Sie die gewünschten Szenen-Nummern über die Up/Down-Tasten ein (von – bis). Wenn Sie nun die Szenen auf Ihrem Controller aufrufen, werden diese automatisch auf das Gerät übertragen.

#### **Exkurs:**

Ein Mastergerät kann 3 verschiedene Datengruppen zu den Slavegeräten senden. Das bedeutet, dass ein Mastergerät 3 verschiedene Slaveeinheiten starten kann, in welchen 3 unterschiedliche Programme ablaufen. Die Mastereinheit sendet die 3 Programmteile in Schleife.

Das Slavegerät empfängt die Daten vom Mastergerät nach der Gruppe, in die das Slavegerät eingeordnet wurde. Ist z.B. ein Slavegerät im Menü "Slave" auf "Slave 1" eingestellt wird das "Chase Part 1" vom Master gesendet und vom Slave empfangen. Ist "Slave 2" eingestellt, empfängt es das "Chase Part 2".

#### Zum Starten eines Auto Programmes gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1.Slave-Einstellung
- Wählen Sie "Program" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Slave" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Slave 1" oder "Slave 2" oder "Slave 3" einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- 2. Automatischer Program Run
- Wählen Sie "Program" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Sequence" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Master" oder "Alone" auszuwählen. "ALONE" bedeutet Stand Alone-Modus und "MASTER", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- 3. Programmwahl für Select Chase
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Select Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Chase Part 1" oder "Chase Part 2" oder "Chase Part 3" einzustellen, und somit die Auswahl welches Slave Programm gesendet werden soll. Die Auswahl "Part 1" bedeutet, dass die Slave-Einheit das gleiche Programm wie die Master-Einheiten durchlaufen wird.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- 4. Programmwahl für Edit Programm
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um das gewünschte spezifische Programm einzustellen. Mit dieser Funktion lassen sich spezifische Szenen in ein spezifisches Programm editieren.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.


- 5. Automatische Szenenaufzeichnung
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Edit scenes" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschten Szenennummern einzustellen. Es können maximal 250 Szenen programmiert werden.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

#### Beispiel:

Programm 2 enthält die Szenen: 10, 11, 12, 13; Programm 4 enthält die Szenen: 8, 9, 10 und Programm 6 enthält die Szenen: 12, 13, 14, 15, 16

Chase Part 1 ist Programm 2; Chase Part 2 ist Programm 3; Chase Part 3 ist Programm 6

Die 3 Slave-Gruppen durchlaufen das Auto Programm in bestimmten Zeitabschnitten, wie die folgende Abbildung zeigt:

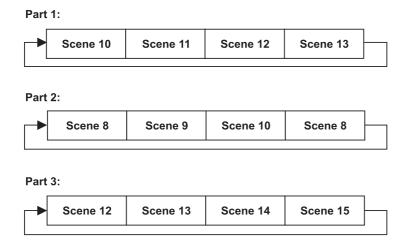

#### Fehlermeldungen

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird zuerst ein Reset durchgeführt. Wenn auf dem Display eine Fehlermeldung erscheint, gibt es Fehler an einem oder mehreren Kanälen. Die Fehlermeldung steht für den entsprechenden Kanal mit einem Testsensor für die korrekte Position.

Wenn auf dem Display z.B. "Err channel PAN" erscheint, bedeutet dies einen Fehler im Steuerkanal 1: Horizontale Bewegung (PAN). Gibt es gleichzeitig einen Fehler an mehreren Kanälen, blinken die Fehlermeldungen 2-mal im Display, danach führt das Gerät einen Reset durch. Wenn die Fehlermeldungen nach dem Reset noch 2-mal erscheinen, arbeiten nur die Kanäle mit den Fehlern nicht fehlerfrei.

Die entsprechende Fehlermeldung erscheint, wenn nach dem Reset magnetisch-indizierte Fehlfunktionen an dem entsprechenden Kanalfeature vorliegen (Photodiode defekt oder der Magnet fehlt) oder der Steppermotor defekt ist (oder dessen Treiber auf der Hauptplatine). Dabei befindet sich das entsprechende Kanalfeature nach dem Reset nicht in der Vorgabeposition.

Die verschiedenen Fehlermeldungen sind:

PAN TILT Zoom



#### REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
- 3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen (z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.
- 4) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



#### **LEBENSGEFAHR!**

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Den Lüfter monatlich reinigen.

Reinigen Sie das Innere des Projektors mindestens einmal im Jahr mit einem Staubsauger oder einer Luftbürste.

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

#### Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

#### Vorgehensweise:

- **Schritt 1:** Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
- Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.


Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.


Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.





# **TECHNISCHE DATEN**

| Spannungsversorgung:  | 100-240 V AC, 50/60 Hz ~  |
|---|---------------------------|
| Gesamtanschlusswert:  | 110 W                     |
| DMX-Steuerkanäle:   | 18/19/20/50               |
| DMX512-Anschluss:   | 5-pol. XLR                |
| Musiksteuerung:   | über eingebautes Mikrofon |
| Blitzrate:  | 18 Hz                     |
| Anzahl der LEDs:  | 7                         |
| LED-Typ:  | 15-W-QCL                  |
| Abstrahlwinkel:   | 6° - 60°                  |
| Max. Schwenkbewegung (PAN):                                       | 630°                      |
| Max. Kippbewegung (TILT):   | 270°                      |
| Maße (LxBxH):   | 249 x 179 x 347 mm        |
| Gewicht:  | 6 kg                      |
| Maximale Umgebungstemperatur Ta:                                  | 45° C                     |
| Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T <sub>C</sub> : | 60° C                     |
| Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen:                      | 0,5 m                     |
| Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:                          | 0,3m                      |
| Sicherung:  | T 2 A, 250 V              |

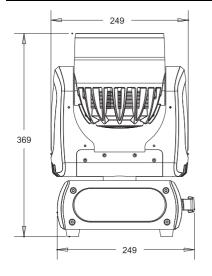


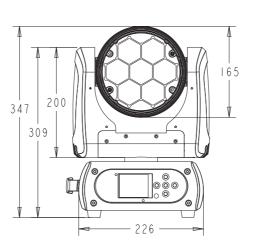

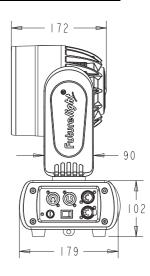

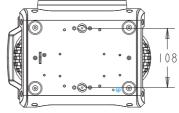

# BEAM ANGLE 6°~60°

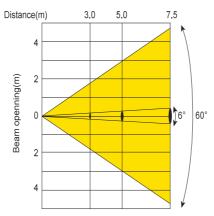

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 04.03.2015  $^{\circ}$ 





# EYE-7 RGBW ZOOM LED Moving Head Wash



#### **CAUTION!**

Keep this device away from rain and moisture! Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

#### INTRODUCTION

Thank you for having chosen a FUTURELIGHT EYE-7 RGBW ZOOM. You will see you have acquired a powerful and versatile device.

Unpack your EYE-7 RGBW ZOOM.

#### **Delivery includes**

| Device                       |  |
|------------------------------|--|
| User manual                  |  |
| DMX cable 3 m                |  |
| PowerCon power supply cable  |  |
| FUTURELIGHT OC-7 Omega clamp |  |



#### SAFETY INSTRUCTIONS

# 1

#### **CAUTION!**

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



#### Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still



running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.



#### **HEALTH HAZARD!**

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

#### **OPERATING DETERMINATIONS**

This device is a LED moving-head lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 100-240 V, 50/60 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

Never lift the fixture by holding it at the projector-head, as the mechanics may be damaged. Always hold the fixture at the transport handles.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. Please make sure that the unit cannot be touched or bumped. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C. This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The device must only be installed on a non-flammable surface. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

# English

For overhead use (mounting height >100 cm), always fix the fixture with an appropriate safety-rope. Fix the safety-rope at the correct fixation points only. The safety-rope must never be fixed at the transport handles!

Only operate the fixture after having checked that the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.

The maximum ambient temperature  $T_a = 45^{\circ}$  C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons! Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.

#### **DESCRIPTION OF THE DEVICE**


#### **Features**

#### **QCL Moving Head Wash with zoom**


- Equipped with 7 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Flicker-free projection
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution made in Sweden)
- Compact housing
- High PAN/TILT speed
- Supports RDM (Remote Device Management)
- 18, 19, 20 or 50 DMX channels selectable
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 6°-60° beam angle
- Each color of the 7 QCL LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- · Animated and static macros
- Stepless RGBW color changing
- Strobe effect with adjustable speed
- · Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-lon battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- · Number of scenes can be changed individually
- · Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller

# English

#### **Overview**

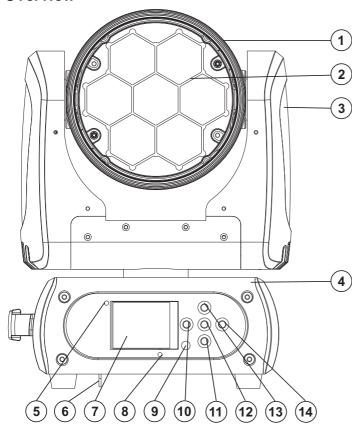

- (1) Projector head
- (2) LEDs/lens
- (3) Yoke
- (4) Base
- (5) Wireless indicator
- (6) Safety eyelet
- (7) LCD display
- (8) Microphone
- (9) ESDC switch
- (10) Arrow button left
- (11) Arrow button down
- (12) Enter button
- (13) Arrow button up
- (14) Arrow button right

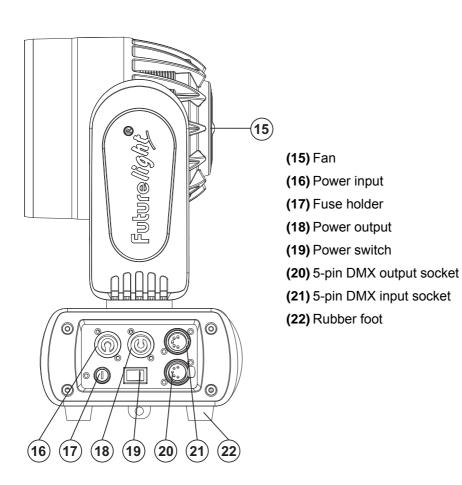

#### INSTALLTION

## Rigging



#### **DANGER TO LIFE!**

Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the projector has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the fixture staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

#### Procedure:

The projector should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the projector. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and.or damage to property.

The projector has to be installed out of the reach of people.

If the projector shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The projector must never be fixed swinging freely in the room.

**Caution:** Projectors may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the projector!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the projector's weight.



#### **DANGER OF FIRE!**

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.



#### **CAUTION!**


Use an appropriate clamp to rig the fixture on the truss.

Follow the instructions mentioned at the bottom of the base.

Make sure that the device is fixed properly! Ensure that the structure (truss) to which you are attaching the fixtures is secure.



# **English**

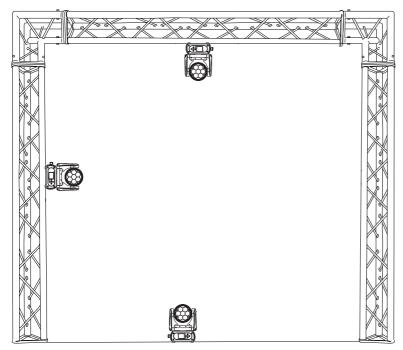

The Moving-Head can be placed directly on the stage floor or rigged in any orientation on a truss without altering its operation characteristics (see the drawing).

The fixture's base enables to be mounted in two ways.

For overhead use (mounting height >100 cm), always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

**Please note:** for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Install the safety bond by inserting the quick link in the safety eyelet on the bottom of the base. Pull the safety bond over the trussing system etc. Insert the end in the quick link and tighten the fixation screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already hold the strain of a crash or which is defective must not be used again.




#### **DANGER TO LIFE!**

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

Screw the clamp via a M10 screw and nut onto the Omega-clamp.

Insert the quick-lock fasteners of the Omega-clamp into the respective holes on the bottom of the device. Tighten the quick-lock fasteners fully clockwise.

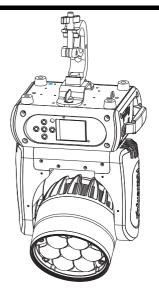

# Installation of the optional wireless receiver for WDMX-operation (FUTURELIGHT WDR-G4)



#### **CAUTION!**

Prior to installation, disconnect the device from the mains. Risk of electric shock!

# Installation steps

- 1. Remove the wireless DMX receiver from the packaging. The module consists of a threaded rod antenna, a wireless PCB and a connecting cable.
- 2. Remove the four screws from the control board on the front panel and carefully open the control board cover, laying it face down. On the left side of the display board you will find two connectors for the wireless DMX receiver.
- 3. First screw the rod antenna onto the antenna jack then place the antenna along the display board, in the control board cover.
- 4. To attach the wireless PCB, loosen the three screws on the display board and remove them. Insert the plug contacts of the wireless module into the socket on the display board and screw the three screws on again. Insert the plug of the connecting cable into the designated socket.
- 5. Carefully replace the control board cover onto the control board and tighten the four screws on the front panel.

Α



В




C



D



# DMX-512 connection / connection between fixtures

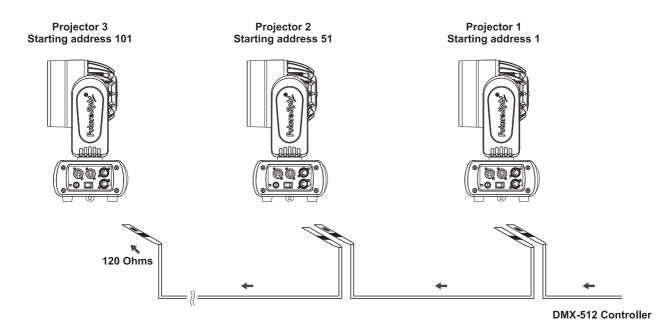



The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.





Please note, the starting address depends upon which controller is being used.



Only use a DMX-cable and 5-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

# Occupation of the XLR-connection:



If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

#### **Building a serial DMX-chain:**

Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected. Not suitable as signal splitter!

**Caution:** At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120  $\Omega$  resistor between Signal (–) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.



#### Connection with the mains

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

# The occupation of the connection-cables is as follows:

| Cable        | Pin     | International |
|--------------|---------|---------------|
| Brown        | Live    | L             |
| Blue         | Neutral | N             |
| Yellow/Green | Earth   |               |

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

The device is equipped with a lockable power input connector. Plug in the power cord and turn it to the right until it locks. Plug the power cord into a grounded electrical outlet that matches the rated voltage of the machine.

On the rear panel, there is a socket (Power Out). Connect the output with the mains input of the next fixture until all fixtures are connected.

**Please note:** A maximum of 8 devices may be linked together. After every 8 devices, the fixtures must have a renewed connection with the power mains.

# **OPERATION**

With the power switch, you can switch the device on and off.

After you connected the effect to the mains, the EYE-7 RGBW ZOOM starts running. During the Reset, the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

# Stand Alone operation

In the Stand Alone mode, the EYE-7 RGBW ZOOM can be used without controller. Disconnect the EYE-7 RGBW ZOOM from the controller and call the internal program. Please refer to the instructions under Control Board.

# Master/Slave operation

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device.

On the rear panel of the device you can find an XLR-jack (DMX Out) and an XLR-plug (DMX In), which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave-devices, which are to be connected to the master device via a DMX cable. Connect the DMX OUT-jack with the DMX IN-plug of the next device.

Set the desired Master mode for the master device. Set the respective Slave-mode for all slave-devices. Please refer to the instructions under Control Board.



# **DMX-controlled operation**

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features. The individual channels and their features are listed under DMX-protocol.

# Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX starting address, which is defined as the first channel from which the EYE-7 RGBW ZOOM will respond to the controller.

If you set, for example, the address in the 50 channel mode to channel 51, the EYE-7 RGBW ZOOM will use the channel 51 to 100 for control.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each EYE-7 RGBW ZOOM correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain.

If several EYE-7 RGBW ZOOM are addressed similarly, they will work synchronically.


Press the Up/Down-buttons for setting the desired starting address. Now you can start operating the EYE-7 RGBW ZOOM via your lighting controller.

#### Note

After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If there is no data received at the DMX-input, the display will flash.

This situation can occur if:

- the XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

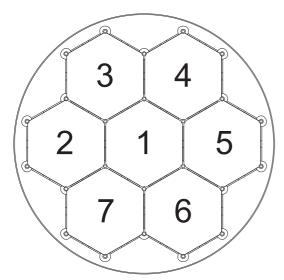

The LEDs of the device are arranged as shown in the graphic.

# DMX-protocol

| Node/Channel   Decimal   Hexad.   Percentage   F   Feature   | move  I).  from e other lead sition  6-bit |
|--|--|
| St.   Ex.   sic   8bit   16bit   | move  I).  from e other lead sition  6-bit |
| 1  | move  I).  from e other lead sition  6-bit |
| 1  | N). from e other lead sition  6-bit        |
| 2   2   2   0   255   00   FF   0%   100%   F   Fine indexing   Vertical movement (TII   | LT)  |
| 2   3   2   3   0   255   00   FF   0%   100%   F   Push slider up in order to the head vertically (TILT). head adjustment from one the slider to the other (0-2: center). The head can be at any position you wish.    4   4  |  |
| 2 3 2 3 0 255 00 FF 0% 100% F Push slider up in order to the head vertically (TILT). head adjustment from one the slider to the other (0-2) center). The head can be at any position you wish.  TILT-movement with 1 resolution  0 255 00 FF 0% 100% F Fine indexing  PAN/TILT speed  0 255 00 FF 0% 100% F Decreasing speed  PAN/TILT function  0 15 00 0F 0% 6% S Normal  16 31 10 1F 6% 12% S Blackout at PAN/TILT-movement and the slider to the other (0-2) center). The head can be at any position you wish.  TILT-movement with 1 resolution  PAN/TILT speed  Shutter, strobe function |  |
| 2   3   2   3   0   255   00   FF   0%   100%   F   the head vertically (TILT). head adjustment from one the slider to the other (0-2) center). The head can be at any position you wish.    4   4   4   | nove                                       |
| A  | Gradual<br>end of<br>55, 128-<br>stopped   |
| 3 5 3 5 0 255 00 FF 0% 100% F Decreasing speed  PAN/TILT speed  PAN/TILT speed  PAN/TILT function  O 15 00 0F 0% 6% S Normal  16 31 10 1F 6% 12% S Blackout at PAN/TILT-mov  32 255 20 FF 13% 100% S No function  Shutter, strobe function   | 6-bit                                      |
| 6 0 255 00 FF 0% 100% F Decreasing speed  PAN/TILT function  0 15 00 0F 0% 6% S Normal  16 31 10 1F 6% 12% S Blackout at PAN/TILT-mov  32 255 20 FF 13% 100% S No function  Shutter, strobe function   |  |
| 6 0 255 00 FF 0% 100% F Decreasing speed  PAN/TILT function  0 15 00 0F 0% 6% S Normal  16 31 10 1F 6% 12% S Blackout at PAN/TILT-mov  32 255 20 FF 13% 100% S No function  Shutter, strobe function   |  |
| 6 0 15 00 0F 0% 6% S Normal 16 31 10 1F 6% 12% S Blackout at PAN/TILT-mov 32 255 20 FF 13% 100% S No function Shutter, strobe function   |  |
| 16 31 10 1F 6% 12% S Blackout at PAN/TILT-move 32 255 20 FF 13% 100% S No function Shutter, strobe function  |  |
| 32 255 20 FF 13% 100% S No function Shutter, strobe function   |  |
| Shutter, strobe function   | <u>rement</u>                              |
|  | n<br>n                                     |
|  | <b>711</b>                                 |
| 16 31 10 1F 6% 12% S Opening pulse-effect  |  |
| 4 7 32 47 20 2F 13% 18% S Closing pulse-effect   |  |
| 48 63 30 3F 19% 25% S Random strobe-effect   |  |
| 64 255 40 FF 25% 100% S No function  |  |
| Shutter, strobe  |  |
| Normal Shutter Functions   |  |
| 0 31 00 1F 0% 12% S Close  |  |
| Strobe-effect with increasi  | ng   |
| 32 223 20 DF 13% 87% F speed   |  |
| 5 8 224 255 E0 FF 88% 100% S Open  |  |
| Opening pulse-effect  0 31 00 1F 0% 12% S Close  |  |
| 0 31 00 1F 0% 12% S Close<br>32 223 20 DF 13% 87% F Pulse-effect with increasin  |  |
| 224 255 E0 FF 88% 100% S Open  | a speed                                    |
| Closing pulse-effect   | g speed                                    |

|   |      |   |    | 0   | 31  | 00 | 1F       | 0%    | 12%   | s                       | Close   |    |    |     |     |    |                          |
|---|------|---|----|-----|-----|----|----------|-------|-------|-------------------------|---|----|----|-----|-----|----|--------------------------|
|   |      |   |    | 32  | 223 | 20 | DF       | 13%   | 87%   | F                       | Pulse-effect with increasing speed              |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 224 | 255 | E0 | FF       | 88%   | 100%  | S                       | Open  |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    |          |       |       |                         | Random strobe-effect                            |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 0   | 31  | 00 | 1F       | 0%    | 12%   | S                       | Close   |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 32  | 223 | 20 | DF       | 13%   | 87%   | F                       | Strobe-effect with increasing                   |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 224 | 255 | E0 | FF       | 88%   | 100%  | S                       | Speed Open                                      |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 227 | 200 |    | ' '      | 00 70 | 10070 |                         | Shutter, strobe                                 |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 0   | 31  | 00 | 1F       | 0%    | 12%   | S                       | Shutter closed                                  |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 32  | 63  | 20 | 3F       | 13%   | 25%   | S                       | No function (shutter open)                      |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 64  | 95  | 40 | 5F       | 25%   | 37%   | F                       | Strobe-effect with increasing speed             |    |    |     |     |    |                          |
|   |      | 4 | 6  | 96  | 127 | 60 | 7F       | 38%   | 50%   | S                       | No function (shutter open)                      |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 128 | 159 | 80 | 9F       | 50%   | 62%   | F                       | Pulse-effect in sequences                       |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 160 | 191 | A0 | BF       | 63%   | 75%   | S                       | No function (shutter open)                      |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 192 | 223 | C0 | DF       | 75%   | 87%   | F                       | Random strobe-effect with                       |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 224 | 255 | E0 | FF       | 88%   | 100%  | S                       | increasing speed No function (shutter open)     |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 227 | 200 | LU | 1 1      | 00 70 | 10070 |                         | Dimmer intensity                                |    |    |     |     |    |                          |
| 6 | 9    | 5 | 7  |     |     |    |          |       |       |                         | Gradual adjustment of the dimmer                |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 0   | 255 | 00 | FF       | 0%    | 100%  | F                       | intensity from 0 to 100 %                       |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    |          |       |       |                         | Color function                                  |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 0   | 15  | 00 | 0F       | 0%    | 6%    | S                       | No function                                     |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 16  | 31  | 10 | 1F       | 6%    | 12%   | S                       | Color temperature correction                    |    |    |     |     |    |                          |
| 7 | 40 0 | 0 | 32 | 47  | 20  | 2F | 13%      | 18%   | S     | Forwards rainbow effect |   |    |    |     |     |    |                          |
| 7 | 10   | 6 | 0  | 0   | 0   | 0  | Ü        | 0     | 8     | 48                      | 63  | 30 | 3F | 19% | 25% | S  | Backwards rainbow effect |
|   |      |   |    |     |     |    |          |       |       |                         |   |    |    | 64  | 79  | 40 | 4F                       |
|   |      |   |    | 80  | 111 | 50 | 6F       | 31%   | 44%   | F                       | Color Bounce                                    |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 112 | 255 | 70 | FF       | 44%   | 100%  | S                       | No function                                     |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    | •        |       |       | Color presets 1         |   |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    |          |       |       |                         | Color temperature correction                    |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 0   | 223 | 00 | DF       | 0%    | 87%   | S                       | Color temperature correction<br>2000 K - 2700 K |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 224 | 231 | E0 | E7       | 88%   | 91%   | S                       | White 3200 K                                    |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 232 | 239 | E8 | EF       | 91%   | 94%   | S                       | White 4200 K                                    |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 240 | 247 | F0 | F7       | 94%   | 97%   | S                       | White 5600 K                                    |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 248 | 255 | F8 | FF       | 97%   | 100%  | S                       | White 8000 K                                    |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    | ı        |       |       |                         | Forwards rainbow effect                         |    |    |     |     |    |                          |
| 8 | 11   | 7 | 9  | 0   | 255 | 00 | FF       | 0%    | 100%  | F                       | With increasing speed                           |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    |          |       |       |                         | Backwards rainbow effect                        |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 0   | 255 | 00 | FF       | 0%    | 100%  | F                       | With increasing speed                           |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    | <u> </u> |       |       |                         | Color-change linear & Color<br>Bounce           |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 0   | 0   | 00 | 00       | 0%    | 0%    | S                       | Black   |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 1   | 1   | 01 | 01       | 0%    | 0%    | S                       | Red   |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 2   | 2   | 02 | 02       | 1%    | 1%    | S                       | Green   |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 3   | 3   | 03 | 03       | 1%    | 1%    | S                       |   |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    |     |     |    |          |       |       |                         | Blue  |    |    |     |     |    |                          |
|   |      |   |    | 4   | 4   | 04 | 04       | 2%    | 2%    | S                       | White   |    |    |     |     |    |                          |

|     |    |     |       | _   | 46  | 0.5 | ٦٦ | 20/ | 400/ | <sub>F</sub> | Red 0% / green increasing / blue                 |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|------|--------------|--|
|     |    |     |       | 5   | 46  | 05  | 2E | 2%  | 18%  | $\vdash$     | 100% / white 0%                                  |
|     |    |     |       | 47  | 88  | 2F  | 58 | 18% | 35%  | F            | Red 0% / green 100% / blue decreasing / white 0% |
|     |    |     |       | 89  | 130 | 59  | 82 | 35% | 51%  | F            | Red increasing / green 100% / blue 0% / white 0% |
|     |    |     |       | 131 | 172 | 83  | AC | 51% | 67%  | F            | Red 100% / green decreasing / blue 0% / white 0% |
|     |    |     |       | 173 | 214 | AD  | D6 | 68% | 84%  | F            | Red 100% / green 0% / blue increasing / white 0% |
|     |    |     |       | 215 | 255 | D7  | FF | 84% | 100% | F            | Red decreasing / green 0% / blue 100% / white 0% |
|     |    |     |       |     |     |     |    |     |      |              | Color presets 2 (only for Color Bounce)          |
|     |    |     |       |     |     |     |    |     |      |              | Color Bounce                                     |
|     |    |     |       | 0   | 0   | 00  | 00 | 0%  | 0%   | S            | Black  |
|     |    |     |       | 1   | 1   | 01  | 01 | 0%  | 0%   | S            | Red  |
|     |    |     |       | 2   | 2   | 02  | 02 | 1%  | 1%   | S            | Green  |
|     |    |     |       | 3   | 3   | 03  | 03 | 1%  | 1%   | S            | Blue   |
|     |    |     |       | 4   | 4   | 04  | 04 | 2%  | 2%   | S            | White  |
| 9   | 12 | 8   | 10    | 5   | 46  | 05  | 2E | 2%  | 18%  | F            | Red 0% / green increasing / blue 100% / white 0% |
|     |    |     |       | 47  | 88  | 2F  | 58 | 18% | 35%  | F            | Red 0% / green 100% / blue decreasing / white 0% |
|     |    |     |       | 89  | 130 | 59  | 82 | 35% | 51%  | F            | Red increasing / green 100% / blue 0% / white 0% |
|     |    |     |       | 131 | 172 | 83  | AC | 51% | 67%  | F            | Red 100% / green decreasing / blue 0% / white 0% |
|     |    |     |       | 173 | 214 | AD  | D6 | 68% | 84%  | F            | Red 100% / green 0% / blue increasing / white 0% |
|     |    |     |       | 215 | 255 | D7  | FF | 84% | 100% | F            | Red decreasing / green 0% / blue 100% / white 0% |
| 10  | 13 | 9   | 11    |     |     |     |    |     |      |              | Red  |
|     | 10 | •   | • • • | 0   | 255 | 00  | FF | 0%  | 100% | F            | Red 0 - 100 % increasing                         |
| 11  | 14 | 10  | 12    |     |     |     |    |     |      |              | Green  |
| • • |    | -10 | 12    | 0   | 255 | 00  | FF | 0%  | 100% | F            | Green 0 - 100 % increasing                       |
| 12  | 15 | 11  | 13    |     |     |     |    |     |      |              | Blue   |
| 12  | .5 | • • |       | 0   | 255 | 00  | FF | 0%  | 100% | F            | Blue 0 - 100 % increasing                        |
| 13  | 16 | 12  | 14    |     |     |     |    |     |      |              | White  |
| .5  | .0 | 12  |       | 0   | 255 | 00  | FF | 0%  | 100% | F            | White 0 - 100 % increasing                       |
| 14  | 17 | 13  | 15    |     |     |     |    |     |      |              | Zoom   |
| 17  | 11 | 13  | 13    | 0   | 255 | 00  | FF | 0%  | 100% | F            | Gradual adjustment from 65° - 6°                 |
|     |    |     |       |     |     |     |    |     |      |              | Foreground                                       |
| 15  | 18 | 14  | 16    | 0   | 15  | 00  | 0F | 0%  | 6%   | S            | No function                                      |
|     |    |     |       | 16  | 255 | 10  | FF | 6%  | 100% | F            | Foreground colors                                |
|     |    |     |       |     |     |     | 1  |     |      |              | Background                                       |
| 16  | 19 | 15  | 17    | 0   | 15  | 00  | 0F | 0%  | 6%   | S            | No function                                      |
|     |    |     |       | 16  | 255 | 10  | FF | 6%  | 100% | F            | Background colors                                |
|     |    |     |       |     |     |     |    |     |      |              | Pattern  |
| 17  | 20 | 16  | 18    | 0   | 15  | 00  | 0F | 0%  | 6%   | S            | No Pattern                                       |
|     |    |     |       | 16  | 31  | 10  | 1F | 6%  | 12%  | S            | Pattern control                                  |

| [ ] |    |    |    | 32  | 47         | 20       | 2F       | 13%   | 18%          | s        | Pattern effect 1             |
|-----|----|----|----|-----|------------|----------|----------|-------|--------------|----------|------------------------------|
|     |    |    |    | 48  | 63         | 30       | 3F       | 19%   | 25%          | S        | Pattern effect 2             |
|     |    |    |    | 64  | 79         | 40       | 4F       | 25%   | 31%          | S        | Pattern effect 3             |
|     |    |    |    | 80  | 95         | 50       | 5F       | 31%   | 37%          | S        | Pattern effect 4             |
|     |    |    |    | 96  | 111        | 60       | 6F       | 38%   | 44%          | S        | Pattern effect 5             |
|     |    |    |    | 112 | 127        | 70       | 7F       | 44%   | 50%          | S        | Pattern effect 6             |
|     |    |    |    | 128 | 143        | 80       | 8F       | 50%   | 56%          | S        | Pattern effect 7             |
|     |    |    |    | 144 | 159        |          | 9F       | 56%   | 62%          | S        | Pattern effect 8             |
|     |    |    |    |     |            | 90       | 9F<br>AF |       |              | S        | Pattern effect 9             |
|     |    |    |    | 160 | 175<br>191 | A0<br>B0 | BF       | 63%   | 69%          | S        | Pattern effect 10            |
|     |    |    |    | 176 |            |          |          | 69%   | 75%          |          |                              |
|     |    |    |    | 192 | 207        | C0       | CF       | 75%   | 81%          | S        | Pattern effect 11            |
|     |    |    |    | 208 | 223        | D0       | DF       | 82%   | 87%          | S        | Pattern effect 12            |
|     |    |    |    | 224 | 239        | E0       | EF       | 88%   | 94%          | S        | Pattern effect 13            |
|     |    |    |    | 240 | 255        | F0       | FF       | 94%   | 100%         | S        | Pattern effect 14            |
|     |    |    |    |     |            |          |          |       |              |          | Pattern speed                |
|     |    |    |    | 0   | 2          | 00       | 02       | 0%    | 1%           | s        | Pattern control  No function |
| 18  | 21 | 17 | 19 | 3   | 252        | 03       | FC       | 1%    | 99%          | F        | Picture effects              |
| 10  | 21 | 17 | 19 | 253 | 255        | FD       | FF       | 99%   | 100%         | S        | No function                  |
|     |    |    |    | 200 | 200        | רט       | ГГ       | 9970  | 100%         | 3        |                              |
|     |    |    |    |     | 055        | 00       |          | 00/   | 4000/        |          | Pattern effect               |
|     |    |    |    | 0   | 255        | 00       | FF       | 0%    | 100%         | S        | Increasing speed             |
|     | 00 |    |    |     | 407        | 00       | 7.       | 00/   | <b>500</b> / |          | Red Pixel 1                  |
|     | 22 |    |    | 0   | 127        | 00       | 7F       | 0%    | 50%          | S        | LED Off                      |
|     |    |    |    | 128 | 255        | 80       | FF       | 50%   | 100%         | S        | LED On                       |
|     | 22 |    |    | 0   | 127        | 00       | 7F       | 0%    | 50%          | S        | Green Pixel 1  LED Off       |
|     | 23 |    |    | 128 |            | 80       |          | 50%   | 100%         | S        |                              |
|     |    |    |    | 120 | 255        | 00       | FF       | 30%   | 100%         | 3        | LED On  Blue Pixel 1         |
|     | 24 |    |    | 0   | 127        | 00       | 7F       | 0%    | 50%          | S        | LED Off                      |
|     | 24 |    |    | 128 | 255        | 80       | FF       | 50%   | 100%         | S        | LED On                       |
|     |    |    |    | 120 | 255        | 00       | 1 1      | 30 70 | 100 /0       | 3        | White Pixel 1                |
|     | 25 |    |    | 0   | 127        | 00       | 7F       | 0%    | 50%          | s        | LED Off                      |
|     | 23 |    |    | 128 | 255        | 80       | FF       | 50%   | 100%         | S        | LED On                       |
|     |    |    |    | 120 | 200        | 00       |          | 30 70 | 10070        |          | LED OII                      |
|     | •  |    |    |     |            |          |          |       |              |          |                              |
|     | •  |    |    |     |            |          |          |       |              |          |                              |
|     |    |    |    |     |            |          |          |       |              |          | Red Pixel 7                  |
|     | 46 |    |    | 0   | 127        | 00       | 7F       | 0%    | 50%          | S        | LED Off                      |
|     |    |    |    | 128 | 255        | 80       | FF       | 50%   | 100%         | S        | LED On                       |
|     |    |    |    |     |            |          |          |       |              |          | Green Pixel 7                |
|     | 47 |    |    | 0   | 127        | 00       | 7F       | 0%    | 50%          | S        | LED Off                      |
|     |    |    |    | 128 | 255        | 80       | FF       | 50%   | 100%         | S        | LED On                       |
|     | 40 |    |    |     |            |          | •        |       |              |          | Blue Pixel 7                 |
|     | 48 |    |    | 0   | 127        | 00       | 7F       | 0%    | 50%          | S        | LED Off                      |
|     |    |    |    |     |            |          | 1        |       |              | <u> </u> | <u>l</u>                     |

|    |    |    |    | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | s | LED On                 |
|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|------|---|------------------------|
|    |    |    |    |     |     |    |    |     |      |   | White Pixel 7          |
|    | 49 |    |    | 0   | 127 | 00 | 7F | 0%  | 50%  | S | LED Off                |
|    |    |    |    | 128 | 255 | 80 | FF | 50% | 100% | S | LED On                 |
|    |    |    |    |     |     |    |    |     |      |   | Reset, display control |
|    |    |    |    | 0   | 7   | 00 | 07 | 0%  | 3%   | S | No function            |
|    |    |    |    | 8   | 15  | 08 | 0F | 3%  | 6%   | S | Reset all motors       |
|    |    |    |    | 16  | 23  | 10 | 17 | 6%  | 9%   | S | Reset only PAN/TILT    |
|    |    |    |    | 24  | 47  | 18 | 2F | 9%  | 18%  | S | No function            |
| 19 | 50 | 18 | 20 | 48  | 55  | 30 | 37 | 19% | 22%  | S | Reset other motors     |
|    |    |    |    | 56  | 63  | 38 | 3F | 22% | 25%  | S | Display Off            |
|    |    |    |    | 64  | 71  | 40 | 47 | 25% | 28%  | S | Display On             |
|    |    |    |    | 72  | 87  | 48 | 57 | 28% | 34%  | S | No function            |
|    |    |    |    | 88  | 95  | 58 | 5F | 35% | 37%  | S | Hibernation            |
|    |    |    |    | 96  | 255 | 60 | FF | 38% | 100% | S | No function            |

# **Control Board**

The Control Board offers several features: you can simply set the starting address, run the pre-programmed program or make a reset.

The main menu is accessed by pressing Enter until the display is lit. Browse through the menu by pressing the arrow buttons (up, down, left, right). Press Enter in order to select the desired menu. You can change the selection by pressing the arrow buttons. Press Enter in order to confirm. The functions provided are described in the following sections.

Default settings shaded. ① Basic Reload / ② Program Reload / ③ Private Reload

|             | Main menu          | Sub menu                                     | Display               | Function                                |
|-------------|--------------------|--|-----------------------|---|
| Connect     | DMX Address ①      |  |                       | DMX address setting                     |
| Connect     | Wireless ①         |  |                       | Wireless DMX (optional equipment)       |
| Light       | Max Temperature  ① | 80-139°C, <mark>90°C</mark> /176-282°F,194°F |                       | LED off at temperature                  |
|             | Lamp Adjust ①      | PAN  |                       | Service function                        |
|             | Time info          | Current                                      | XXXX (h)              | Power on running time                   |
|             |                    | Fixture Life                                 | XXXX (h)              | Fixture running time                    |
| u           | Temperature        | Near Lamp Temp                               | XXX °C/°F             | Inside temperature                      |
| Information | Fans Speed         | Near Lamp Fan                                |                       | Fan speed                               |
| Ë           | Channel Value      | PAN  | PAN = XXX             | DMX indicator                           |
| <b>g</b>    | Error Message      | PAN, TILT                                    |                       | Error channels                          |
| <u>=</u>    | Fixture Model      | xxxxxxxxxxx                                  |                       | Model number and brand                  |
|             | Software Ver       | 1U01 V 1.0.00<br>2U01 V 1.0.00               |                       | Software version of each IC             |
|             |                    | All  |                       | Reset all motors                        |
|             | Reset              | PAN&TILT                                     |                       | Reset only PAN/TILT                     |
|             |                    | Others                                       |                       | Reset other motors                      |
|             |                    | PAN reverse                                  | ON/OFF                |   |
|             |                    | TILT reverse                                 | ON/OFF                | Reverse movement                        |
|             | Movement ①         | PAN degree                                   | 630/540               | Select PAN-angle<br>630° or 540°        |
|             |                    | Encoders                                     | ON/OFF                | Automatic PAN/TILT calibration          |
|             |                    | PAN/TILT Mode                                | Stand/Smooth          | Adjust PAN/TILT speed                   |
| Set         |                    | Mic Sens ③                                   | 0~99%, 60%            | Mic sensitivity                         |
|             |                    | No Signal ①                                  | Close/Hold/Auto/Music | Run if no DMX                           |
|             |                    | Temperature C/F ①                            | Celsius/Fahrenheit    | Select temperature designation °C or °F |
|             |                    | Fans Mode ①                                  | Auto Speed/High Speed | Fans mode select                        |
|             |                    | Hibernation ①                                | OFF, 01M-99M, 15M     |   |
|             | UI Set             |  |                       | Standby mode                            |
|             |                    | Backlight ①                                  | 02M-60M, 02M          | Display shutoff time                    |
|             |                    | Flip Display ①                               | ON/OFF                | Display reverse 180 degree              |
|             |                    | Display Bright ③                             | 00-31 10              | Display Brightness                      |
|             |                    | Brand Show ①                                 | ON/OFF                | Show brand name                         |
|             |                    | Key Lock ①                                   | ON/OFF                | Key lock activation                     |
|             | 1                  | Language ③                                   | En/简/繁/Fr/Sp          | Language select                         |

|         | Users          | User Mode ①  | Standard<br>Extended<br>Basic-8bit<br>Basic-16bit<br>User      | User's mode to change channel numbers  |
|---------|----------------|--|--|--|
|         |                | Edit User ③  | Max Channel = XX<br>PAN = CH01                                 | Preset User modes  |
|         | Calibration ③  | Password<br>Color  | Password=XXX<br>Color =XXX                                     | Wheel adjustment to standard position password "050"                             |
| Set     | Fixture ID ③   | NamePassword PID Code                                    |  | Name<br>password "050<br>Set PID Code of RDM                                     |
|         | Wireless Set ① | DMX on cable<br>Reset Connect                            | ON/OFF<br>ON/OFF   | Loopthrough data Logout from sender (optional equipment)                         |
|         | Reload Default | Basic Reload ① Program Reload ②Password Private Reload ③ | ON/OFF<br>ON/OFF<br>XXX<br>ON/OFF<br>ON/OFF                    | Basic Reload<br>Program Reload<br>password "050"<br>Private Reload<br>All Reload |
|         |                | All Reload  DMX receive                                  |  | Back to DMX mode   |
|         | Play ①         | Play ① Slave receive                                     |  | Slave setting  |
|         |                | Sequence   | Master/Alone   | Auto program   |
|         |                | Music  | Master/Alone   | Music control  |
| Program | Select Chase ② | Chase Part 1<br>Chase Part 2<br>Chase Part 3             | Chase 1- 8 Chase 1<br>Chase 1- 8 Chase 2<br>Chase 1- 8 Chase 3 | Select programs to be run  |
| Proç    | Edit Chase ②   | Chase 1 : Chase 8  | Chase Test<br>Step 01 = SCXXX<br>Step 64 = SCXXX               | Testing program Program in loop Save and exit                                    |
|         | Edit Scenes ②  | Edit scene 001<br>:<br>Edit scene 250                    | Pan,Tilt, Fade Time Scene Time DMX Input                       | Save and automatically return manual scenes edit                                 |
|         | Scenes Record  | ScXX=>ScXX   |  | Automat. scenes rec  |

#### Connect

# **DMX** address setting

With this function, you can adjust the desired DMX-address via the Control Board.

- Select "DMX Address" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, adjust the DMX address by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

#### Wireless

Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden). With the function "Wireless" you can log in the wireless receiver in to a wireless transmitter, the fixture could now receive the wireless DMX signal.

- Select "Wireless" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

If a device with wireless receiver is connected with a DMX-controller via cable, the device will be controlled by the cabled controller and not by the wireless transmitter.



# Light

#### **Max Temperature**

With this function you can set the inside temperature at which the projector will automatically switch the LED off. Press Up or Down to select the maximum inside temperature between 80 °C and 139 °C. Inside temperatures below 90 °C are not critical. 90 °C and more should lead to the LED being switched off. Please note that the outside temperature should not exceed 45 °C.

#### Information

#### Time information

#### Current

With this function, you can display the temporary running time of the device from the last power on. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours. The counter is reset after turning the device off.

#### Fixture Life

With this function, you can display the running time of the device. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours.

#### **Temperature**

### **Near lamp Temp**

With this function you can display the temperature in the projector-head (near CMY-filter) in degree Celsius/degree Fahrenheit.

...

#### Fan speed

With this function you can display the current fan speed. The display shows "XXXX", "X" stands for RPM.

#### DMX indicator

With this function, you can display with which value the respective channel is sent.

#### **Error channels**

With this function, you can display the channel errors.

#### **Fixture Model**

With this function, you can display the model number and brand of the fixture.

# **Software version**

With this function you can display the software version of each IC.

- Select "Software ver." by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows e.g. "1U01 VX.X.XX", "X.X.XX" stands for the version number.

# Set

# Reset

With this function you can reset the device via the Control Board. You can select the different Resetfunctions by pressing Up or Down.

### Movement

#### **PAN Reverse**

With this function you can reverse the PAN-movement.

# **TILT Reverse**

With this function you can reverse the TILT-movement.

#### **PAN** degree

With this function you can select the PAN-degree.

- Select "PAN degree" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows "540".
- Press Up or Down to select the desired degree between "540" and "630".
- Press the Enter-button to confirm.



#### **Automatic PAN/TILT calibration**

With the function "Encoders" you can calibrate the PAN/TILT movement to the correct starting position.

#### Adjust PAN/TILT speed

With this function you can define the PAN/TILT speed. You can select one of two different modes.

#### UI Set

### Mic sensitivity

With this function, you can select the desired microphone sensitivity between 0 % and 99 %.

- Select "Mic Sens" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button.
- Press Up or Down to select the desired sensitivity.
- Press the Enter-button to confirm.

#### No DMX status

With the function "No Signal", you can set different modes if there is no DMX-signal.

- Select "Close, Hold, Auto or Music" by pressing Up or Down.
- Press Up or Down to select between "Close", "Hold", "Auto" or "Music".
- Press the Enter-button to confirm.

#### Select temperature designation

With this function you can select the temperature designation.

- Select "Temperature C/F" by pressing Up or Down.
- Press Up or Down to select the desired degree between "Celsius" and "Fahrenheit".
- Press the Enter-button to confirm.

#### Adjust ventilation fans mode

With this function, you can adjust the ventilation fans mode.

- Select "Fans Mode" by pressing Up or Down.
- Press Enter to confirm; the display shows "Auto Speed".
- Press Up or Down to select "Auto Speed" or "High Speed".
- Press the Enter-button to confirm.

# Hibernation - power standby mode

With this function you can put the device in the power standby mode. This function will be automatically activated after a predefined period of time of no DMX activity. In standby mode the lamp/LEDs and all motors will power down if no DMX signal is sent to the fixture for a period of e. g. 15 minutes (can be user defined). The fixture will automatically reset and return to normal operation once a DMX signal is sent.

# **Backlight**

With this function you can shut off the display after 2 to 60 minutes.

#### Flip Display

With this function you can flip the display by 180° for a better view when the fixture is hung from the truss or a ceiling.

#### **Display Bright**

With this function, you can select the desired display brightness.

#### **Brand Show**

With this function you can show or hide the brand name 'FUTURELIGHT' on the display.

# Key lock

With this function you can lock the keys of the Control Board to e.g. prevent menu tampering. If this function is activated, the keys will be automatically locked from the last command. In order to deactivate or temporarily deactivate the keylock function, press the keys in the following order:  $\uparrow$  UP,  $\downarrow$  DOWN,  $\leftarrow$  LEFT,  $\rightarrow$  RIGHT and ENTER to regain access to the menu commands.

#### Language select

With this function, you can select the desired display language.



#### Users

#### User mode

With this function, you can create user defined channel orders.

#### Edit User

With this function, you can adjust the preset user definition.

#### Calibration

With this function, you can calibrate and adjust the effect wheels to their correct positions. The password for this function is "050".

#### **Fixture ID**

#### **RDM**

With this function you can call up various submenus via RDM.

This device is RDM ready. RDM stands for "Remote Device Management" and makes remote control of devices connected to the DMX-bus possible. ANSI E1.20-2006 by ESTA specifies the RDM standard as an extension of the DMX512 protocol.

Manual settings like adjusting the DMX starting address are no longer needed. This is especially useful when the device is installed in a remote area.

RDM is integrated in DMX without influencing the connections. The RDM-data is transmitted via the standard XLR-poles 1 and 2 – new DMX-cables are not necessary. RDM ready and conventional DMX devices can be operated in one DMX line. The RDM protocol sends own packages in the DMX512 data feed and does not influence conventional devices.

If DMX splitters are used and RDM control is to be used, these splitters must support RDM.

The number and type of RDM parameters depend on the (optional) RDM controller being used.

#### **Wireless Set**

With the function "DMX on cable", you can loopthrough the DMX signal via DMX cable and with the function "Reset Connect", you can log out the projector from the wireless sender.

#### **Reload Default**

With this function you can restore the factory settings of the device. The different settings (marked in the table) will be set back to the default values (shaded).

# Program

#### **Play**

### **DMX** Receive

With this function, you can set the device to the DMX mode.

#### **Slave Receive**

With this function, you can define the device as slave. You can choose one of three different Slave programs. For further information see "Edit Chase".

#### Sequence

With this function, you can run the internal program. You can select the desired program under "Select Chase". You can set the number of steps under "Edit Chase". You can edit the individual scenes under "Edit Scenes". With this function, you can run the individual scenes either automatically, i.e. with the adjusted Step-Time. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

#### Music

With this function, you can run the internal program sound-controlled. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

# Select chase for auto program

With this function, you can select the program for the Program Run.

#### **Edit chase**

With this function, you can edit the internal programs.

#### **Edit scenes**

With this function, you can edit the scenes of the internal programs.

#### Rec. Controller

The device features an integrated DMX-recorder by which you can transmit the programmed scenes from your DMX-controller to the device. Adjust the desired scene numbers by pressing Up or Down (from - to). When you call up the scenes at your controller, they will automatically be transmitted to the device.

#### Excursion:

A Master unit can send up to 3 different data groups to the Slave units, i.e. a Master unit can start 3 different Slave units, which run 3 different programs. The Master unit sends the 3 program parts in a continuous loop. The Slave unit receives data from the Master unit according to the group which the Slave unit was assigned to. If e.g. a Slave unit is set to "Slave 1" in the menu "Set to Slave", the Master unit sends "Auto Program Part 1" to the Slave unit. If set to "Slave 2", the Slave unit receives "Chase Part 2".

# To start a Auto Program please proceed as follows:

- 1.Slave-Setting
- Select "Program" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- · Select "Slave" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select "Slave 1", "Slave 2" or "Slave 3".
- Press the Enter-button to confirm.

# 2. Automatic Program Run

- Select "Program" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Sequence" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select "**Master**" or "**Alone**". The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.
- Press the Enter-button to confirm.

#### 3. Program for Select Chase

- Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Select Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select "Chase Part 1", "Chase Part 2" or "Chase Part 3", and thus select which Slave program is to be sent. Selection "Part 1" means, that the Slave unit runs the same program as the master units.
- Press the Enter-button to confirm.

### 4. Program selection for Edit Program

- · Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select the desired program. With this function you can edit specific scenes into a specific program.
- Press the Enter-button to confirm.

#### 5. Automatic Scene Recording

- Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Edit scenes" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select the desired scene numbers. You can program a maximum number of 250 scenes.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select the desired value.
- Press the Enter-button to confirm.


# **Example:**

Program 2 includes scenes: 10, 11, 12, 13; Program 4 includes scenes: 8, 9, 10 and Program 6 includes scenes: 12, 13, 14, 15, 16

Chase Part 1 is Program 2; Chase Part 2 is Program 3; Chase Part 3 is Program 6

The 3 Slave groups run the Auto Program in certain time segments, as shown in the following picture:

#### Part 1:

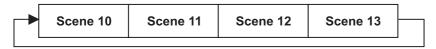

#### Part 2:



### Part 3:



# Error Messages

When you turn on the fixture, it will make a reset first. The display may show an error message while there are problems with one or more channels. The error message stands for the channels equipped with a testing sensor.

For example, when the display shows "Err channel PAN", it means there is some error in the horizontal movement (PAN), control-channel 1. If there are some errors on several channels at the same time, you may see the error messages flash repeatly for 2 times, and then the fixture will generate a reset signal, all the stepper motors will reset. If the error messages maintain after performing reset more than 2 times, only the channels which have errors can not work properly, others can work as usual.

The respective error message will appear after the reset of the fixture if the channels magnetic-indexing circuit malfunction (sensor failed or magnet missing) or the stepping-motor is defective (or its driving IC on the main PCB). The channel feature is not located in the default position after the reset.

The different error messages are:

PAN TILT Zoom



# **CLEANING AND MAINTENANCE**

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
- 3) Mechanically moved parts like axles, eyes and others must not show any traces of wearing (e.g. material abrading or damages) and must not rotate with unbalances.
- 4) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered to by a skilled installer and any safety problems have to be removed.



#### **DANGER TO LIFE!**

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents! The cooling-fans should be cleaned monthly.

The interior of the fixture should be cleaned at least annually using a vacuum-cleaner or an air-jet.

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

# Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

### **Procedure:**

- **Step 1:** Unscrew the fuseholder on the rearpanel with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).
- Step 2: Remove the old fuse from the fuseholder.
- **Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.
- Step 4: Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.


If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.



# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

| Power supply:  | 100-240 V AC, 50/60 Hz ~ |
|--|--------------------------|
| Power consumption:   | 110 W                    |
| DMX control channels:                                      | 18/19/20/50              |
| DMX512 connection:   | 5-pin XLR                |
| Sound-control:   | via built-in microphone  |
| Flash-rate:  | 18 Hz                    |
| Number of LEDs:  | 7                        |
| LED type:  | 15 W QCL                 |
| Beam angle:  | 6° - 60°                 |
| Maximum PAN-movement:                                      | 630°                     |
| Maximum TILT-movement:                                     | 270°                     |
| Dimensions (LxWxH):  | 249 x 179 x 347 mm       |
| Weight:  | 6 kg                     |
| Maximum ambient temperature T <sub>a</sub> :               | 45° C                    |
| Maximum housing temperature T <sub>c</sub> (steady state): | 60° C                    |
| Min.distance from flammable surfaces:                      | 0.5 m                    |
| Min.distance to lighted object:                            | 0.3 m                    |
| Fuse:  | T 2 A, 250 V             |

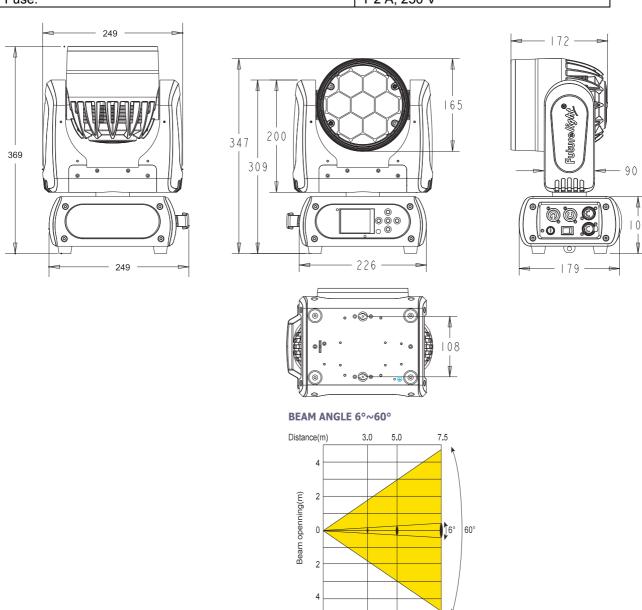

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 04.03.2015 ©